

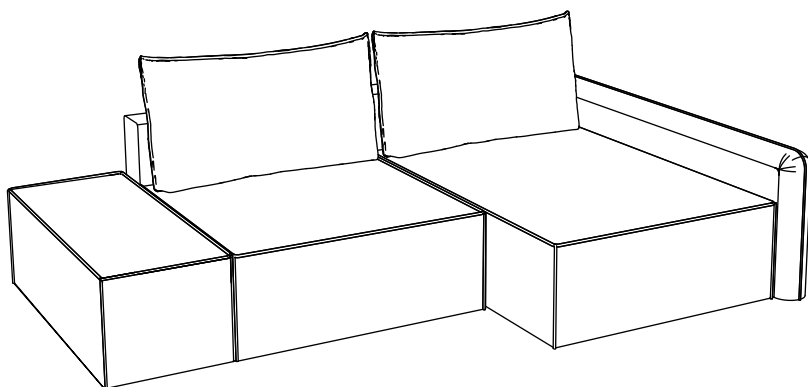
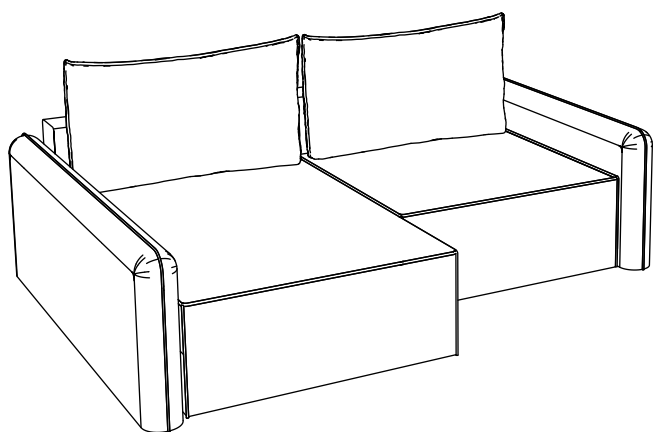
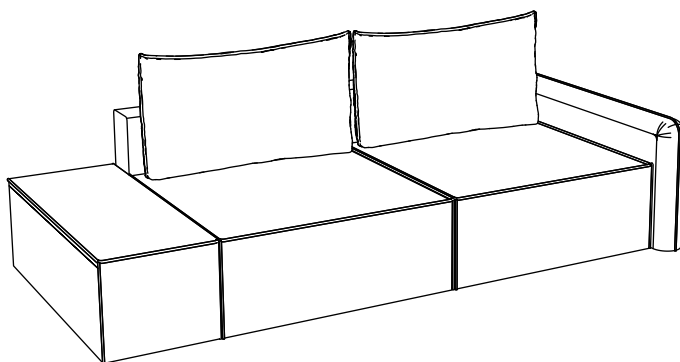
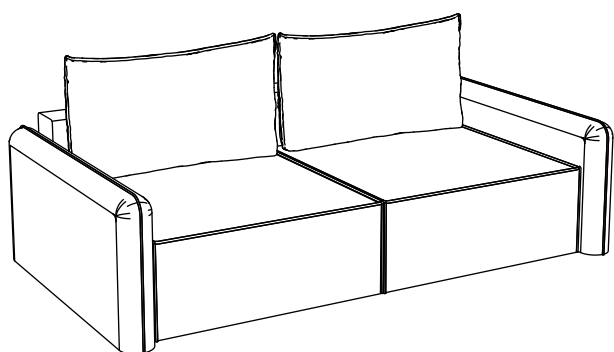


ПОРТЛЕНД

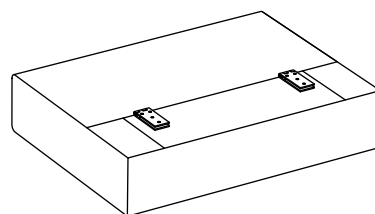

**DEE
ONE**


Портленд прямой

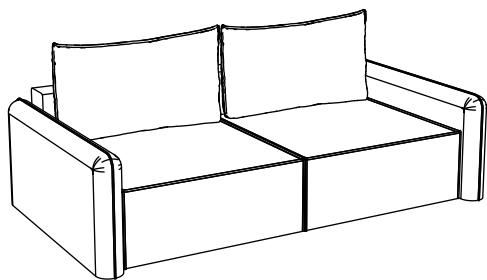




① Спинка -2 шт



② Подушка -2шт

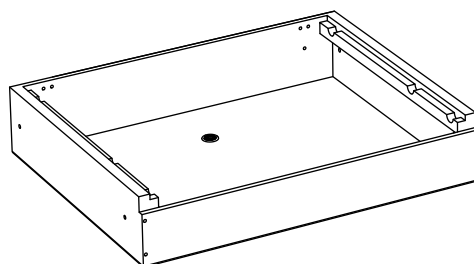


③ Бельевой короб -2шт

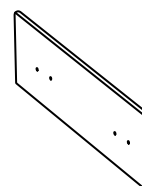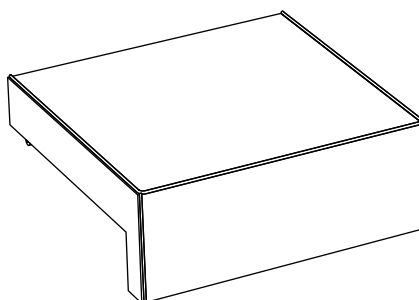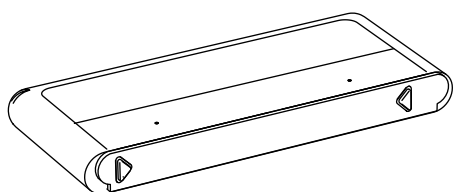


④ Подлокотник 1120мм -1шт

⑤ Сиденье-2шт

⑭ Заглушка-2шт
(Доп.опция)



⑥ Винт М6х20 - 12 шт




⑦ Болт М8х50 - 6 шт



⑧ Шайба 8 -6 шт




⑨ Гайка М8 - 2 шт



⑬ Проставка - 2 шт

Инструменты для сборки





Отвёртка крестовая



Ключ гаечный 10мм


Портленд прямой с банкеткой

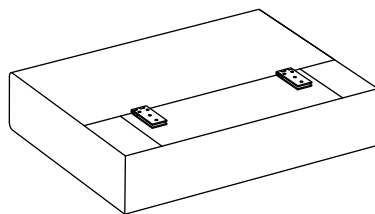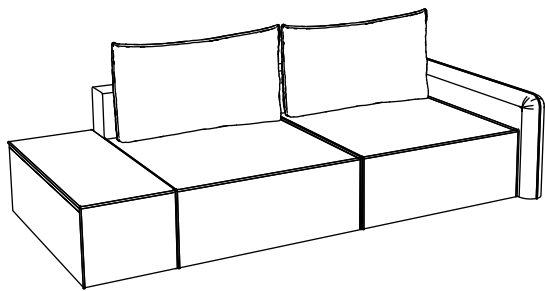


① Спинка -2 шт




② Подушка -2шт

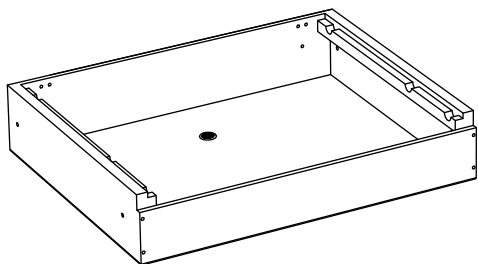


③ Бельевой короб -2шт

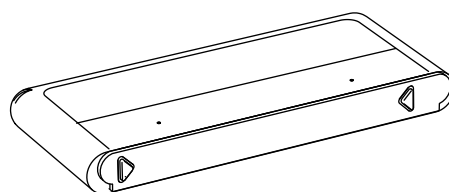


④ Подлокотник 1120мм -1шт

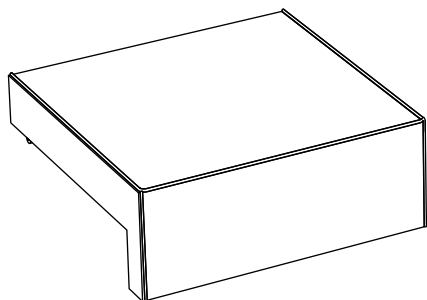


⑤ Сиденье-2шт

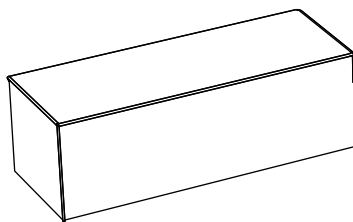


⑩ Банкетка -1шт

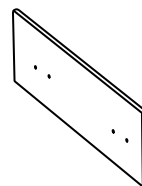

⑭ Заглушка-2шт
(Доп.опция)



⑥ Винт М6х20 - 12 шт




⑦ Болт М8х50 - 6 шт



⑧ Шайба 8 -6 шт




⑨ Гайка М8 - 2 шт



⑬ Проставка - 2 шт

Инструменты для сборки





Отвёртка крестовая



Ключ гаечный 10мм


Портленд угловой

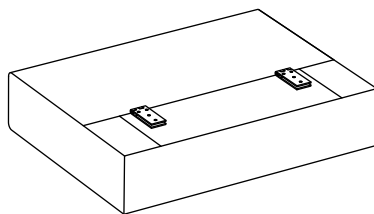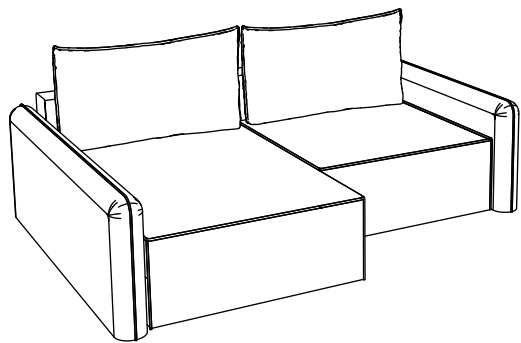


① Спинка -2 шт




② Подушка -2шт

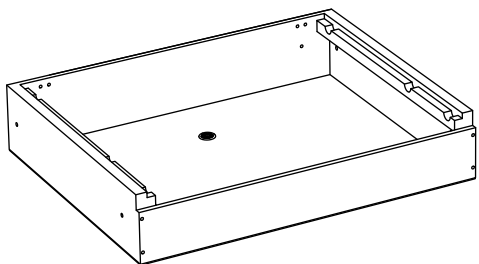


③ Бельевой короб -2шт

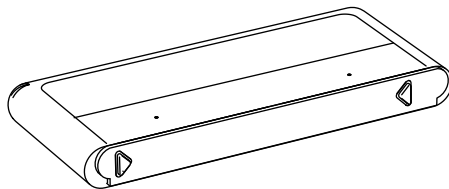


④ Подлокотник 1120мм
1шт

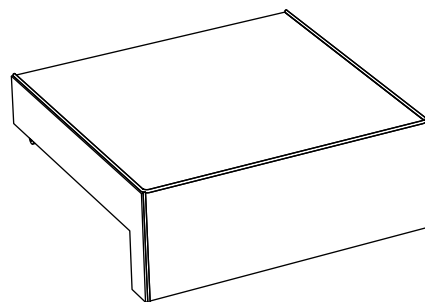


⑤ Сиденье-1шт

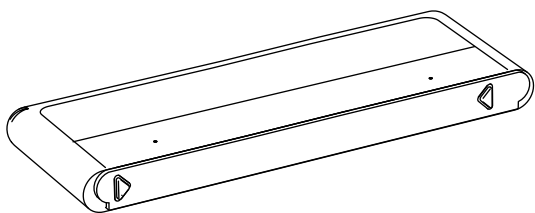


⑪ Подлокотник 1570мм
1шт

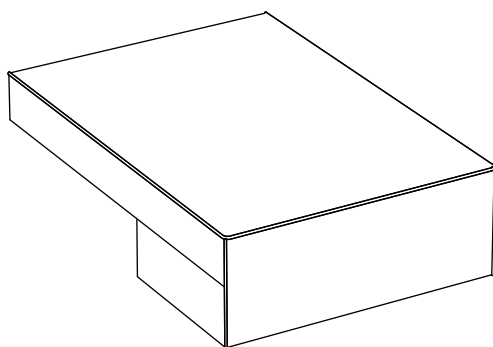


⑫ Отоманка-1шт

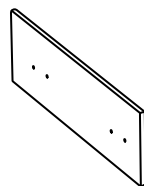

⑭ Заглушка-2шт
(Доп.опция)



⑥ Винт М6х20 - 12 шт



⑦ Болт М8х50 - 6 шт



⑧ Шайба 8 -6 шт




⑨ Гайка М8 - 2 шт



⑬ Проставка - 2 шт

Инструменты для сборки





Отвёртка крестовая




Ключ гаечный 10мм


Портленд угловой с банкеткой

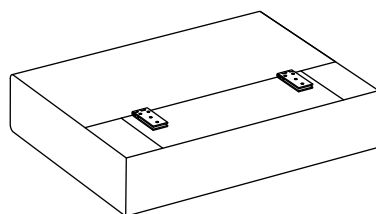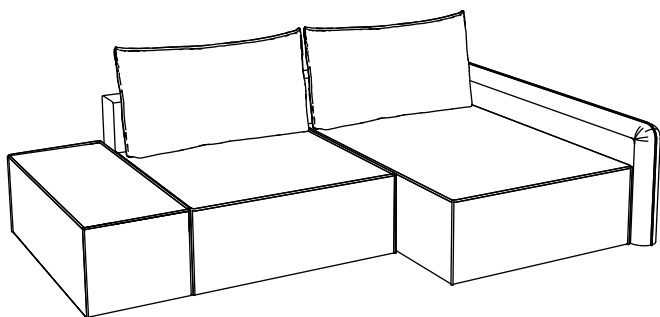


① Спинка -2 шт

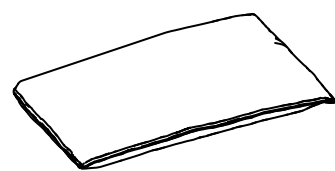


② Подушка -2шт

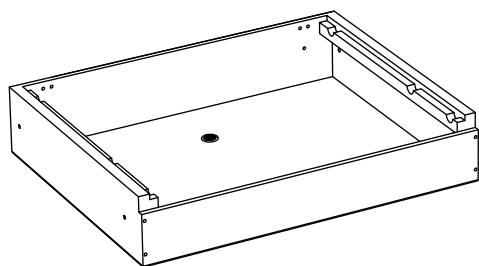


③ Бельевой кораб -2шт

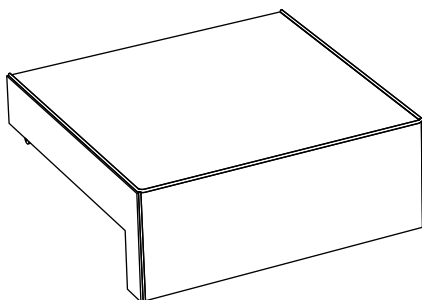


⑤ Сиденье-1шт

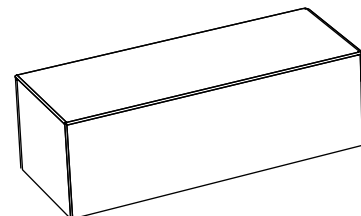


⑩ Банкетка -1шт

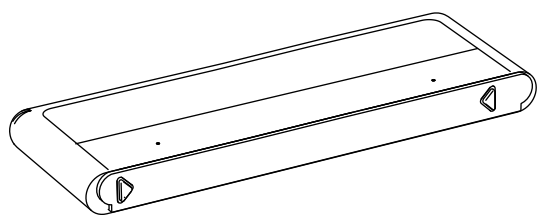


⑪ Подлокотник 1570мм
1шт

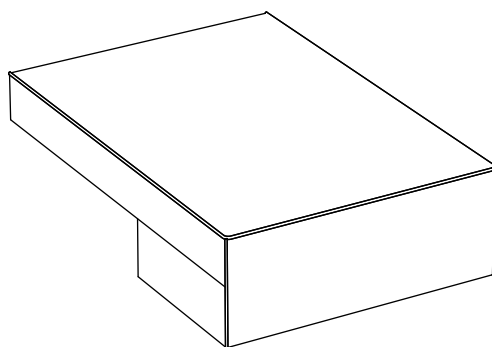


⑫ Отоманка-1шт

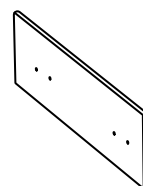

⑭ Заглушка-2шт
(Доп.опция)



⑥ Винт М6х20 - 12 шт




⑦ Болт М8х50 - 6 шт



⑧ Шайба 8 -6 шт




⑨ Гайка М8 - 2 шт



⑬ Проставка - 2 шт

Инструменты для сборки





Отвёртка крестовая





Ключ гаечный 10мм


1x2

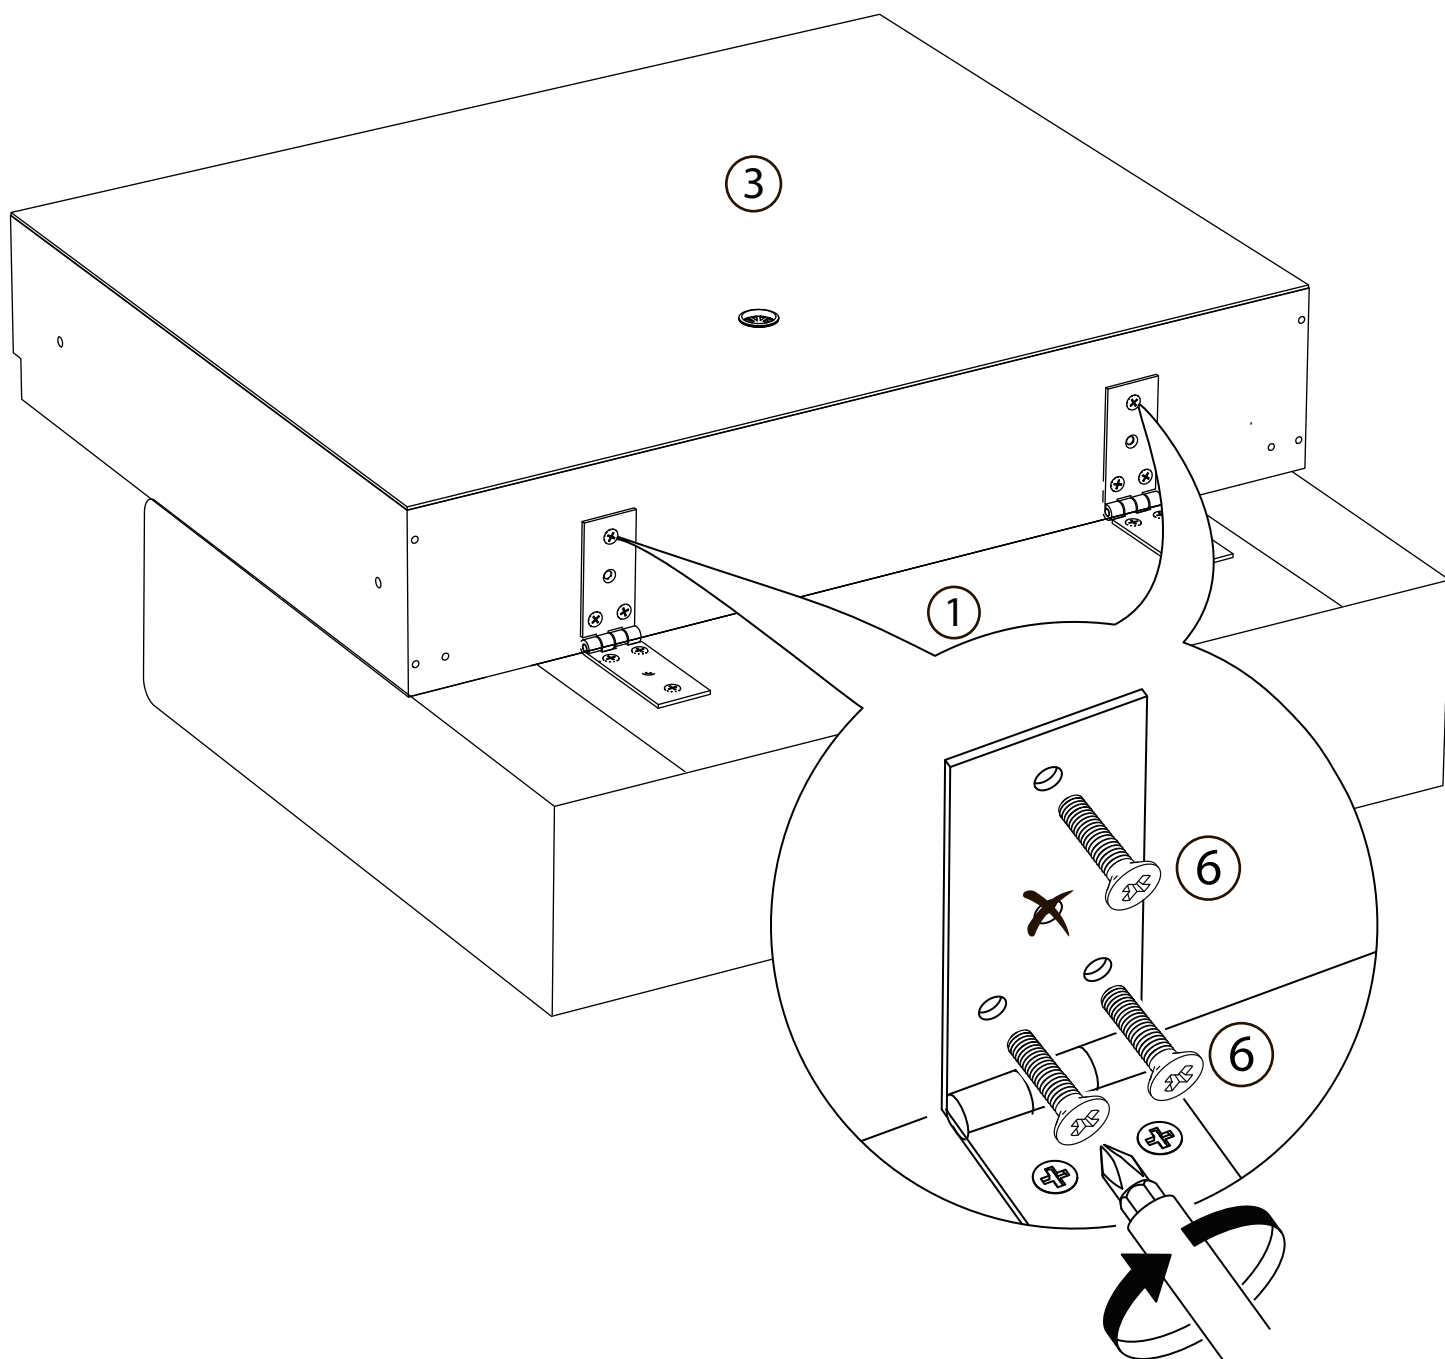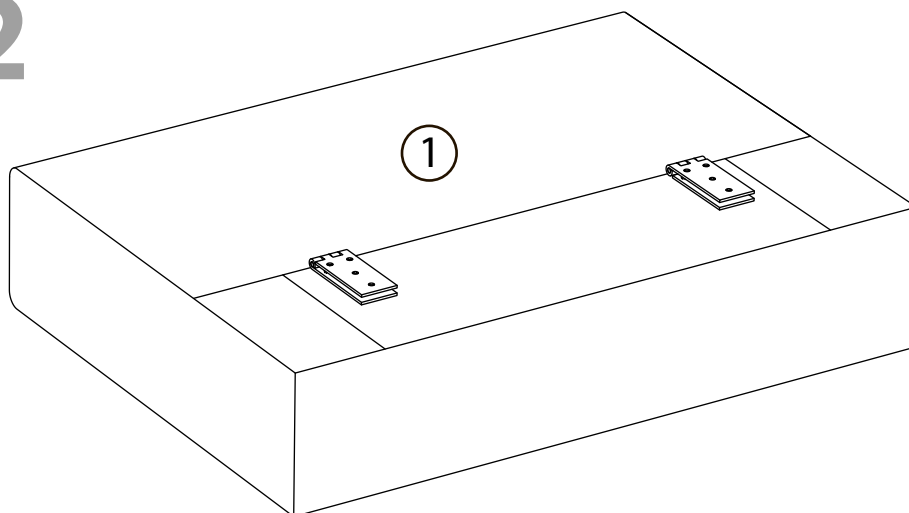


2x2

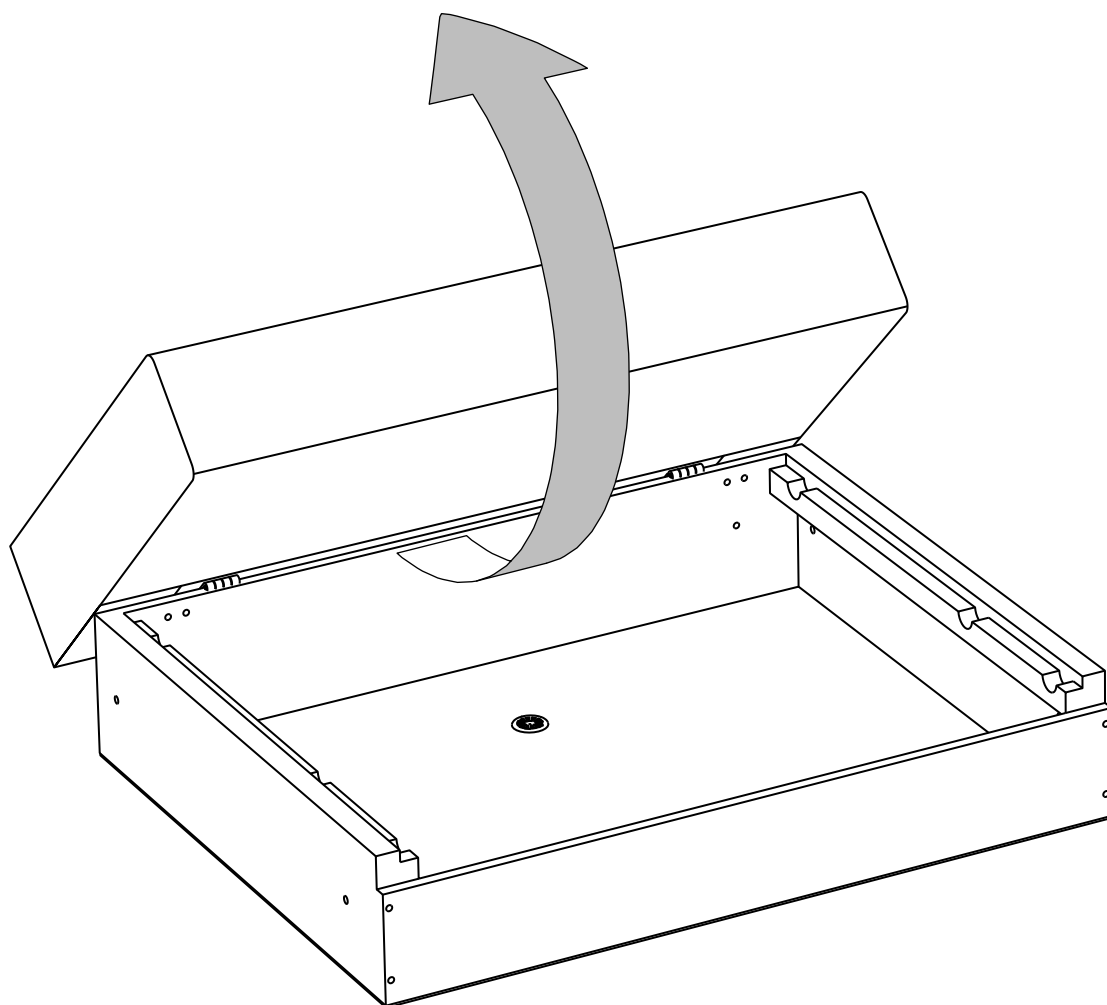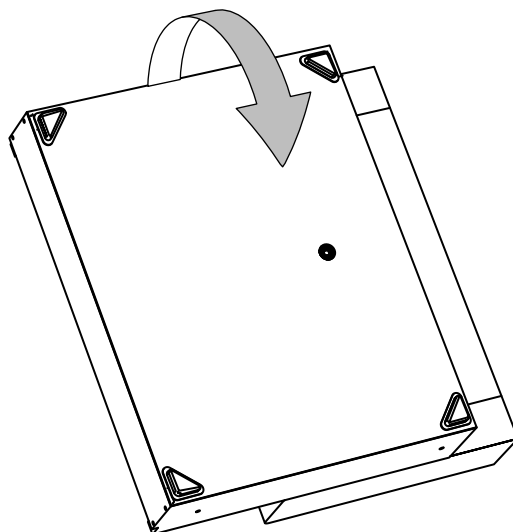


3

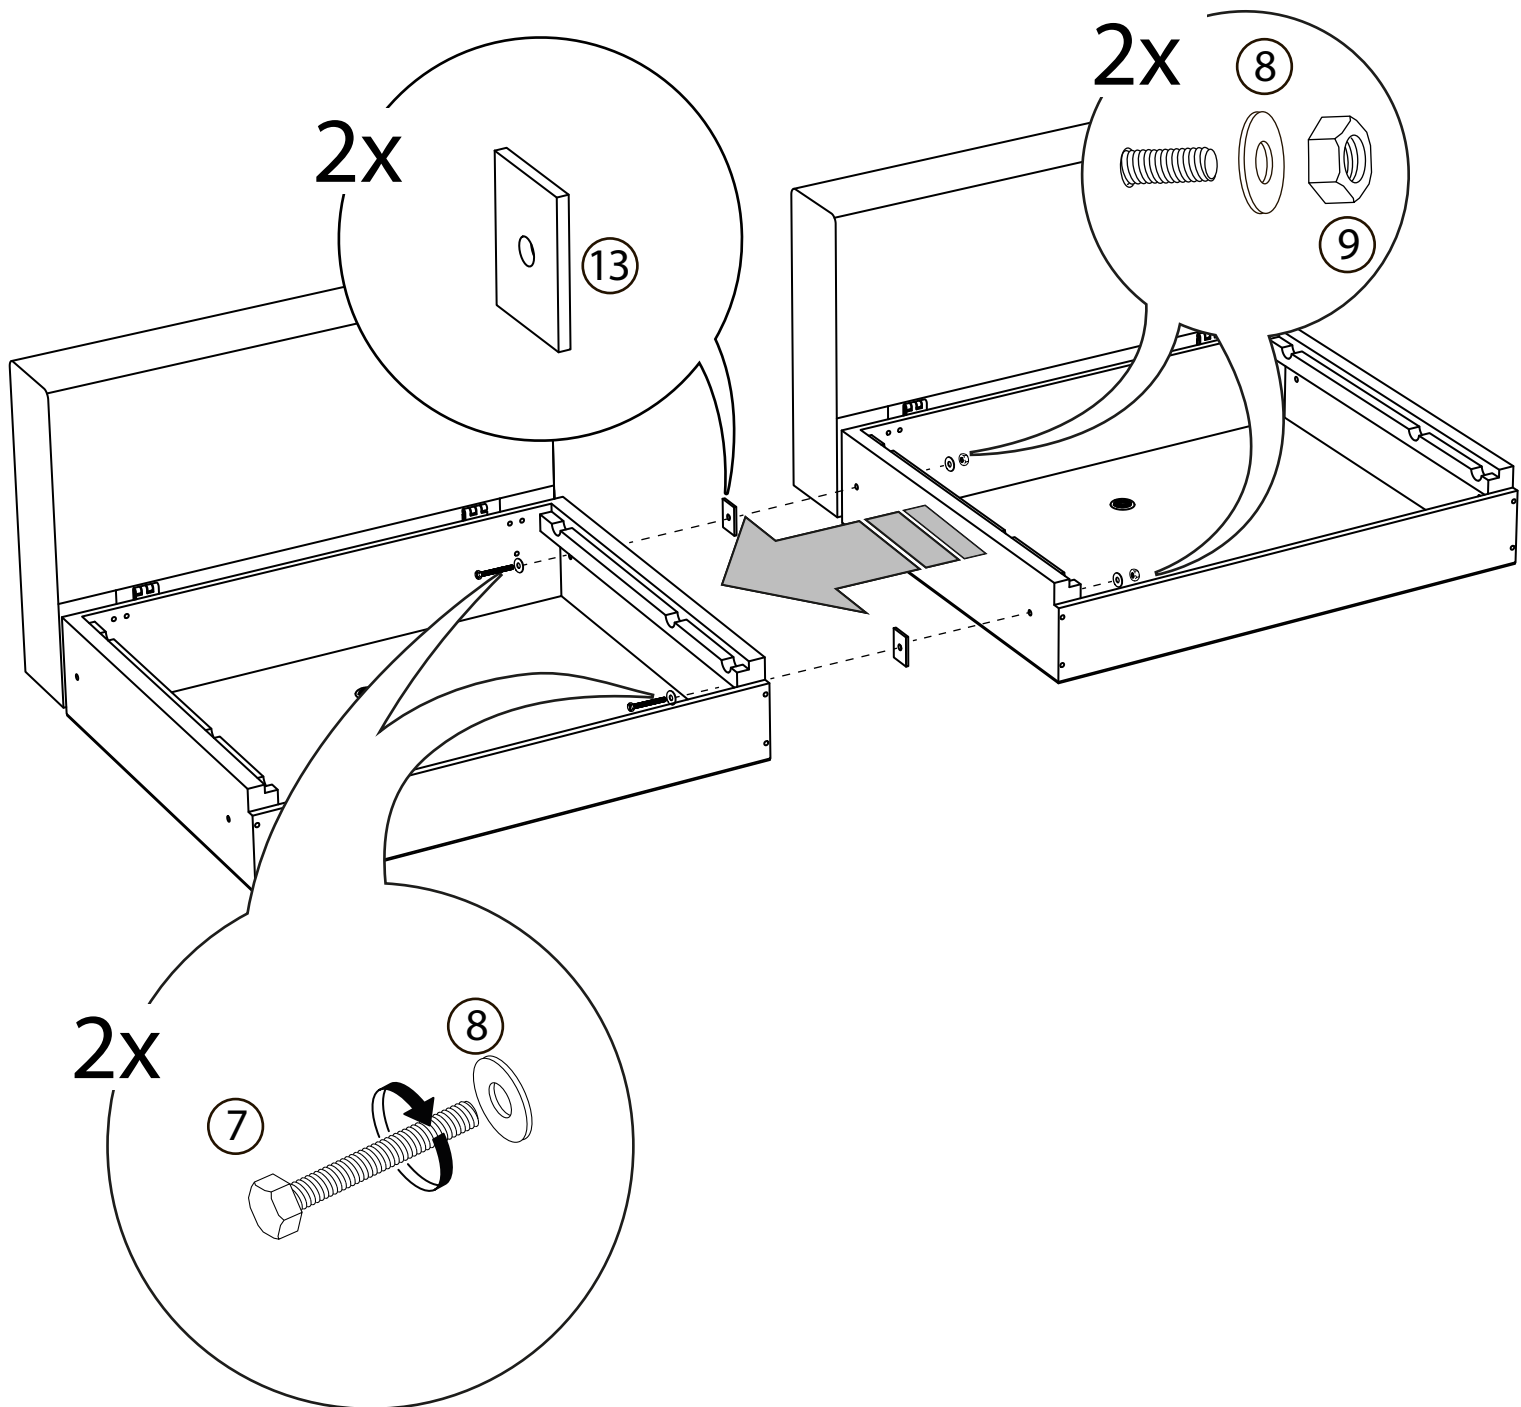


4

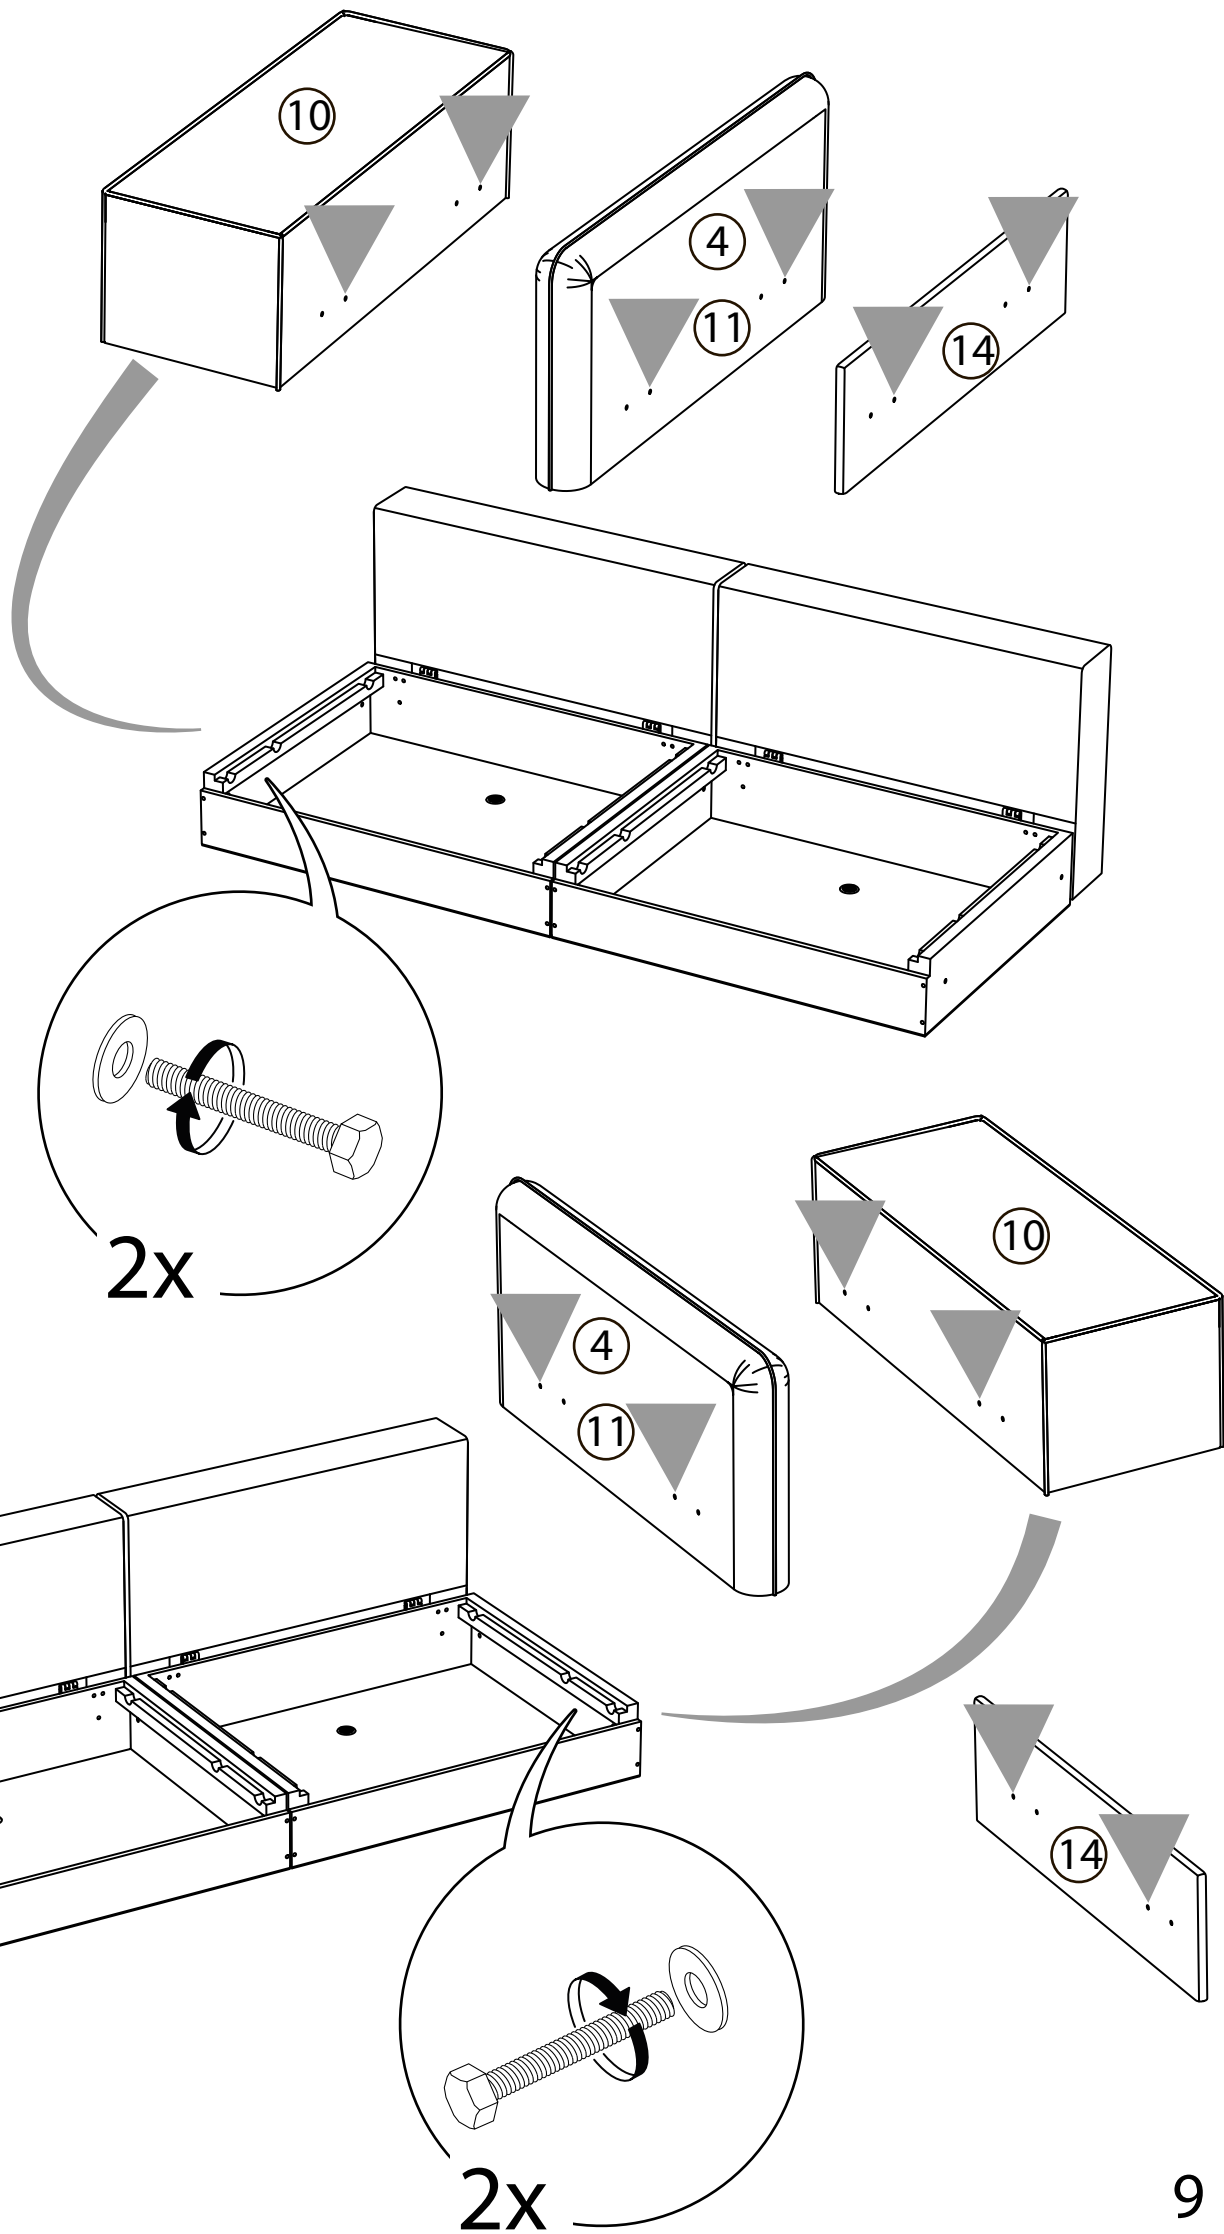

5

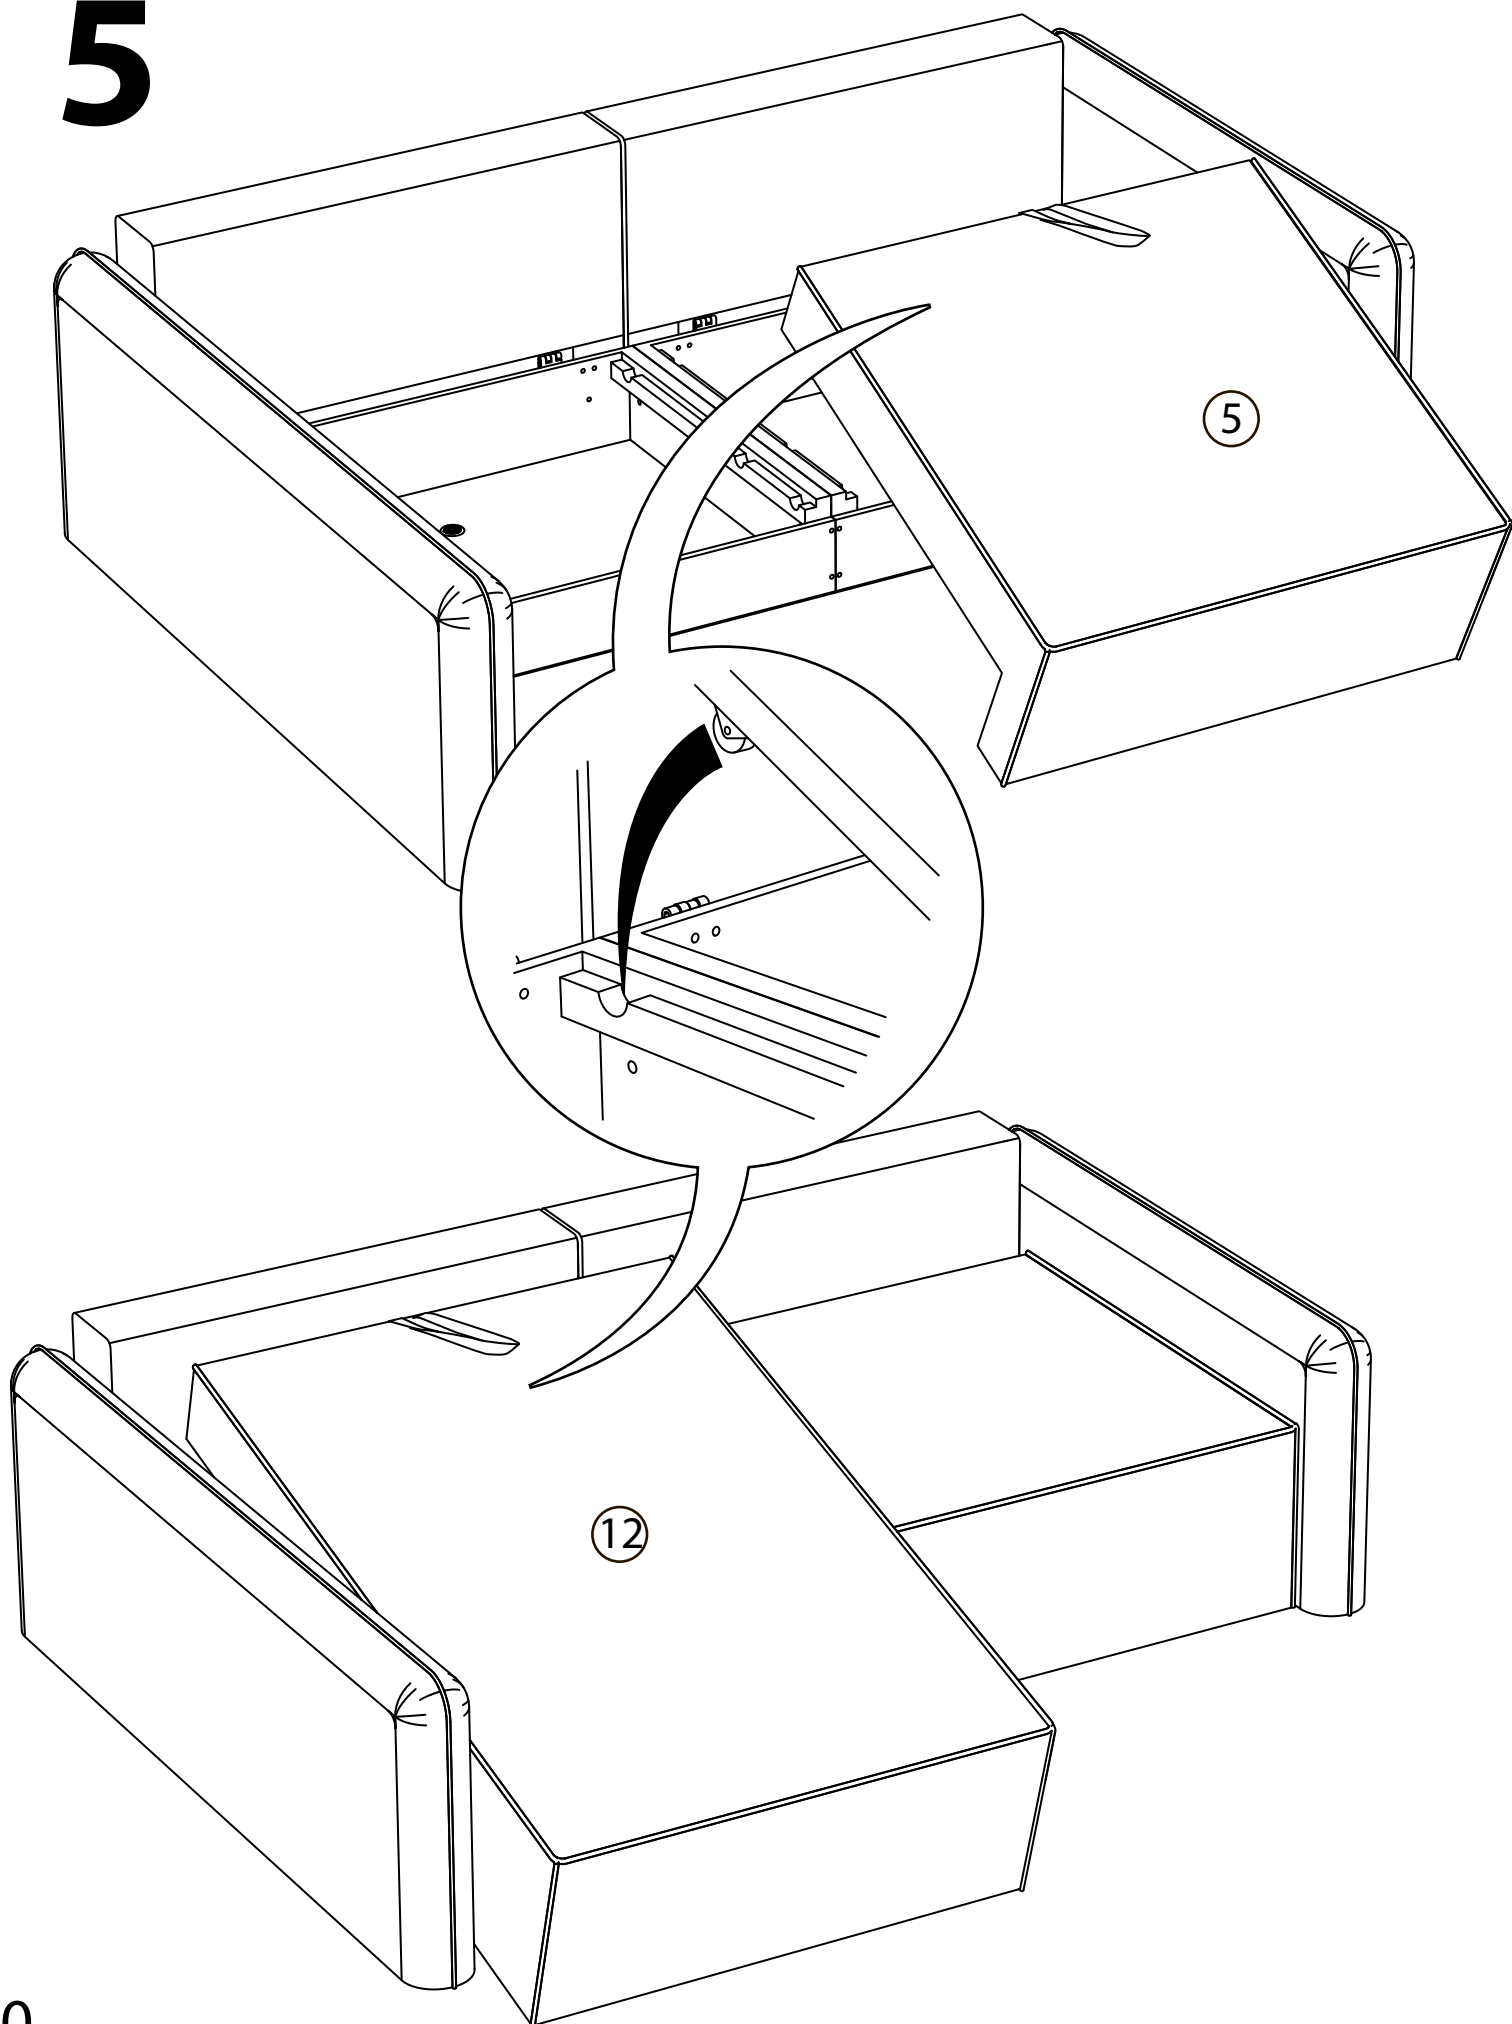

6

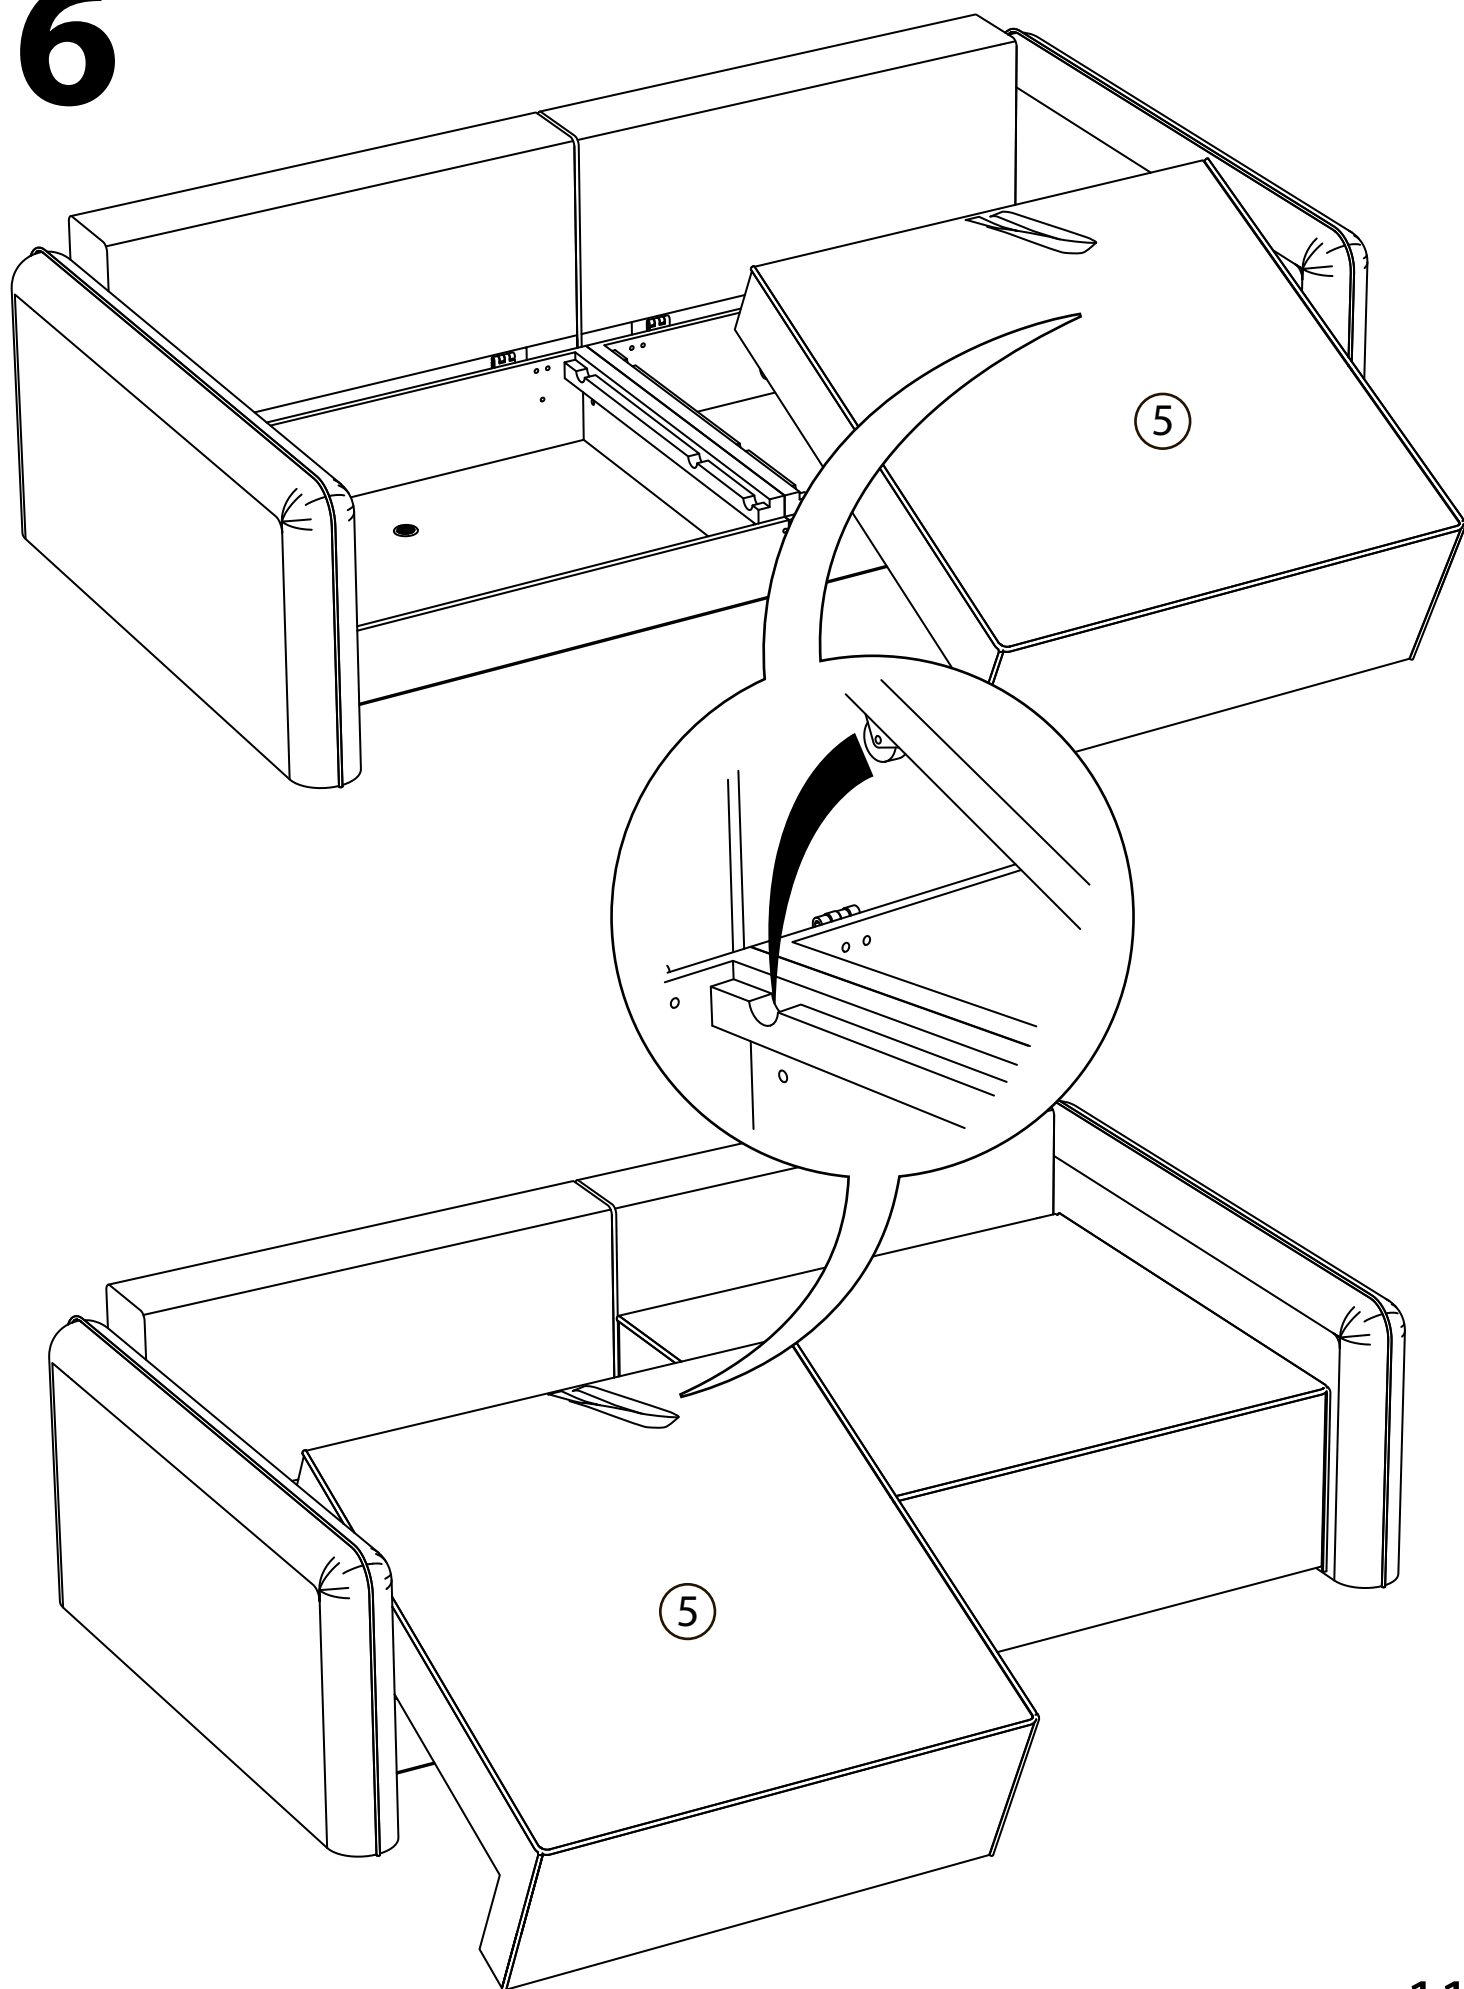

7

