

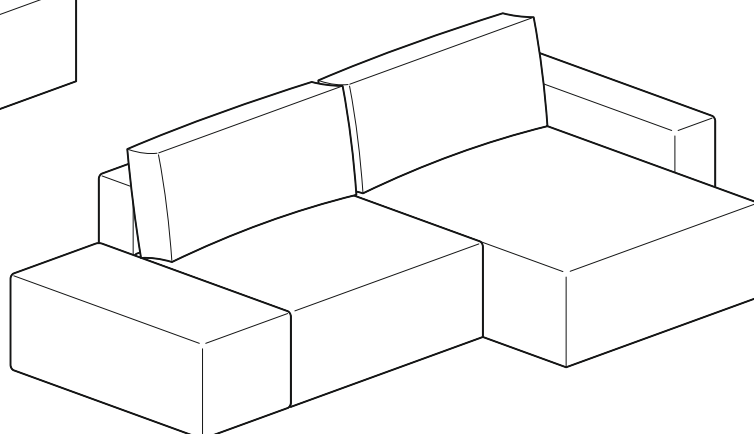
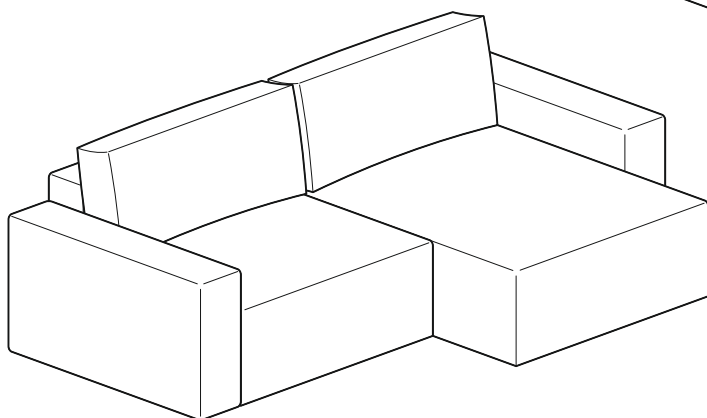
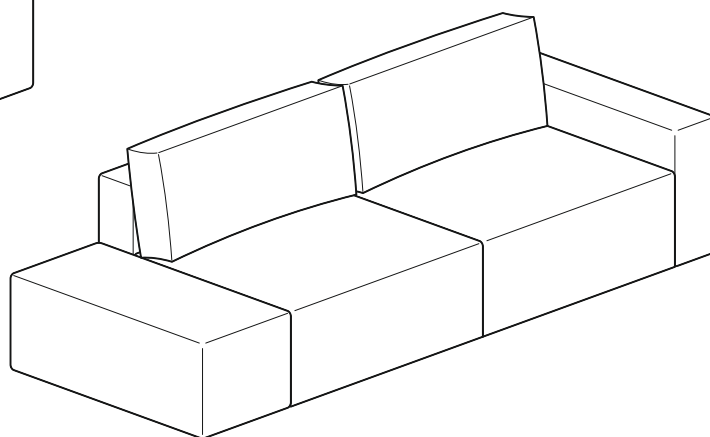
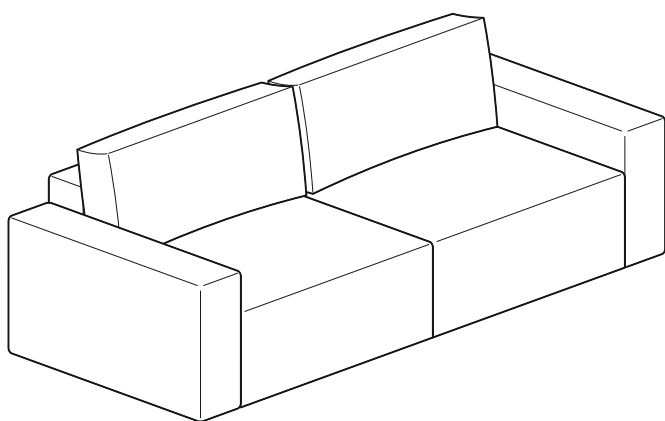


ДИВАН КОРСО

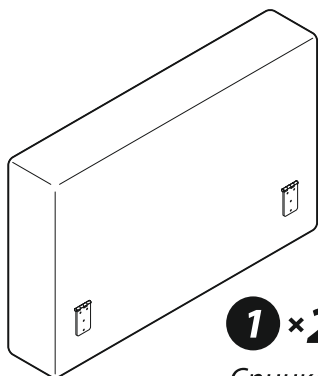


D1

Комплект поставки для «прямых» моделей

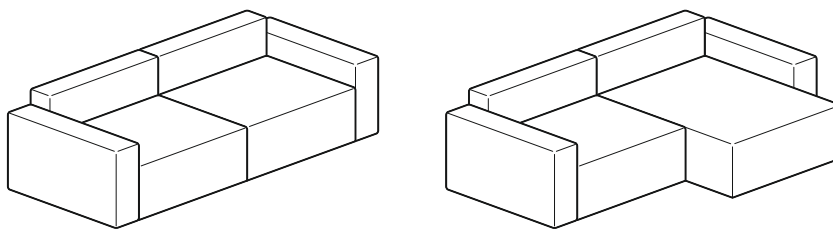


1×2

Спинка

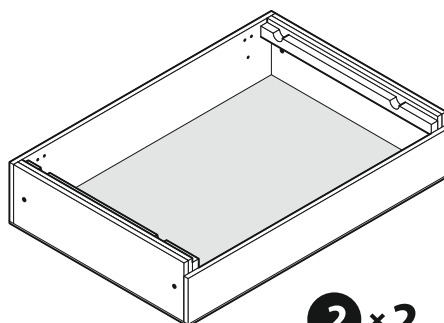


2×2

Бельевой
короб

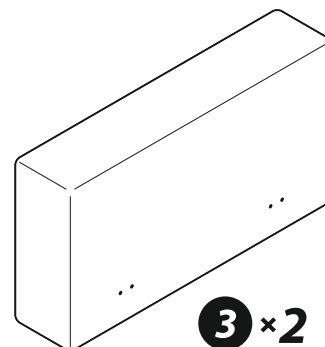


3×2

Подлокотник

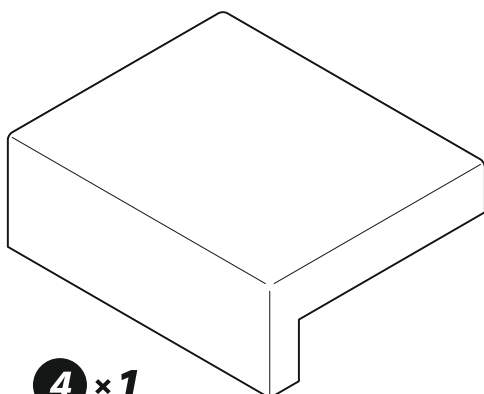


4×1

Сиденье *

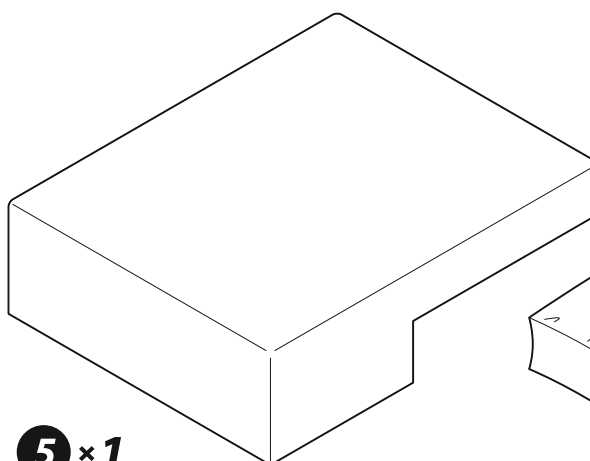

5×1


Оттоманка *

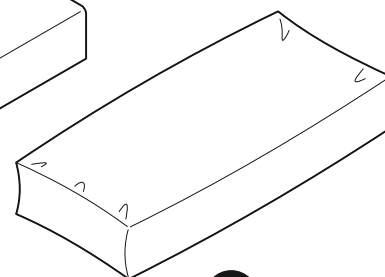

6×2


Подушка

* В зависимости от модели дивана в комплекте вместо оттоманки может быть второе сиденье

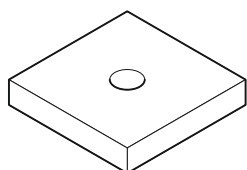


7×6

Проставка
фанеры 10 мм



8×12

Винт М6×20

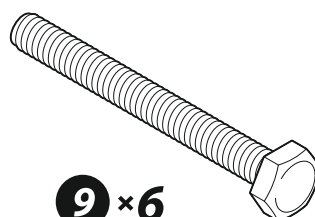


9×6

Болт М8×70



10×8



Шайба М8



11×2


Гайка М8

Комплект поставки для «угловых» моделей

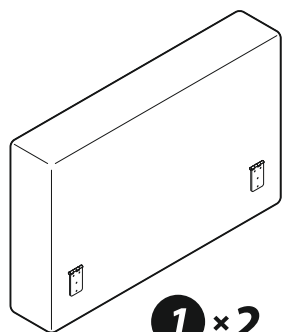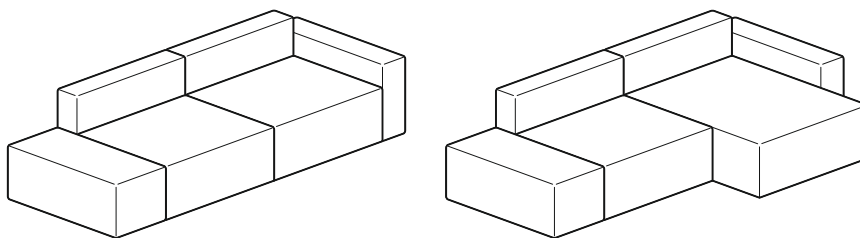


1×2

Спинка

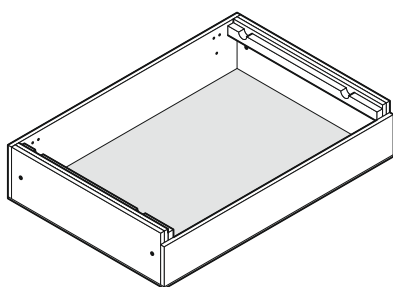



2×2

Бельевой
короб

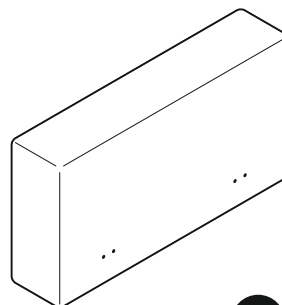


3×2

Подлокотник
+ Банкетка

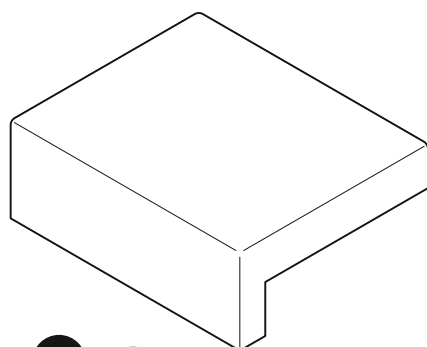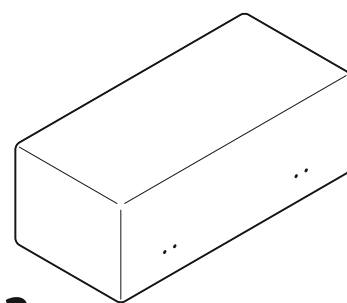


4×1

Сиденье *

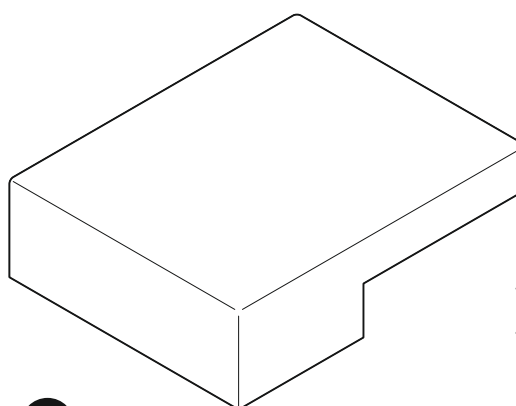

5×1


Оттоманка *

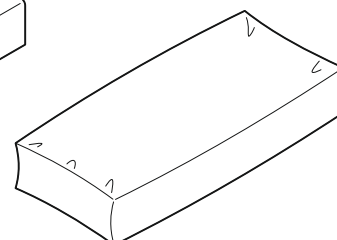

6×2


Подушка

* В зависимости от модели дивана в комплекте вместо оттоманки может быть второе сиденье

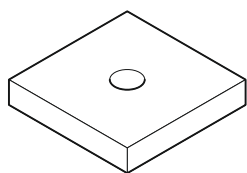


7×6

Проставка
фанеры 10 мм




8×12

Винт М6×20

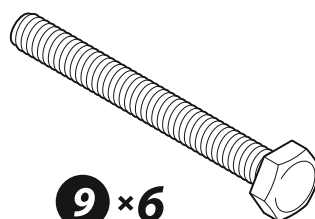


9×6

Болт М8×70



10×8

Шайба М8





11×2



Гайка М8

Сборка основания дивана


1×2

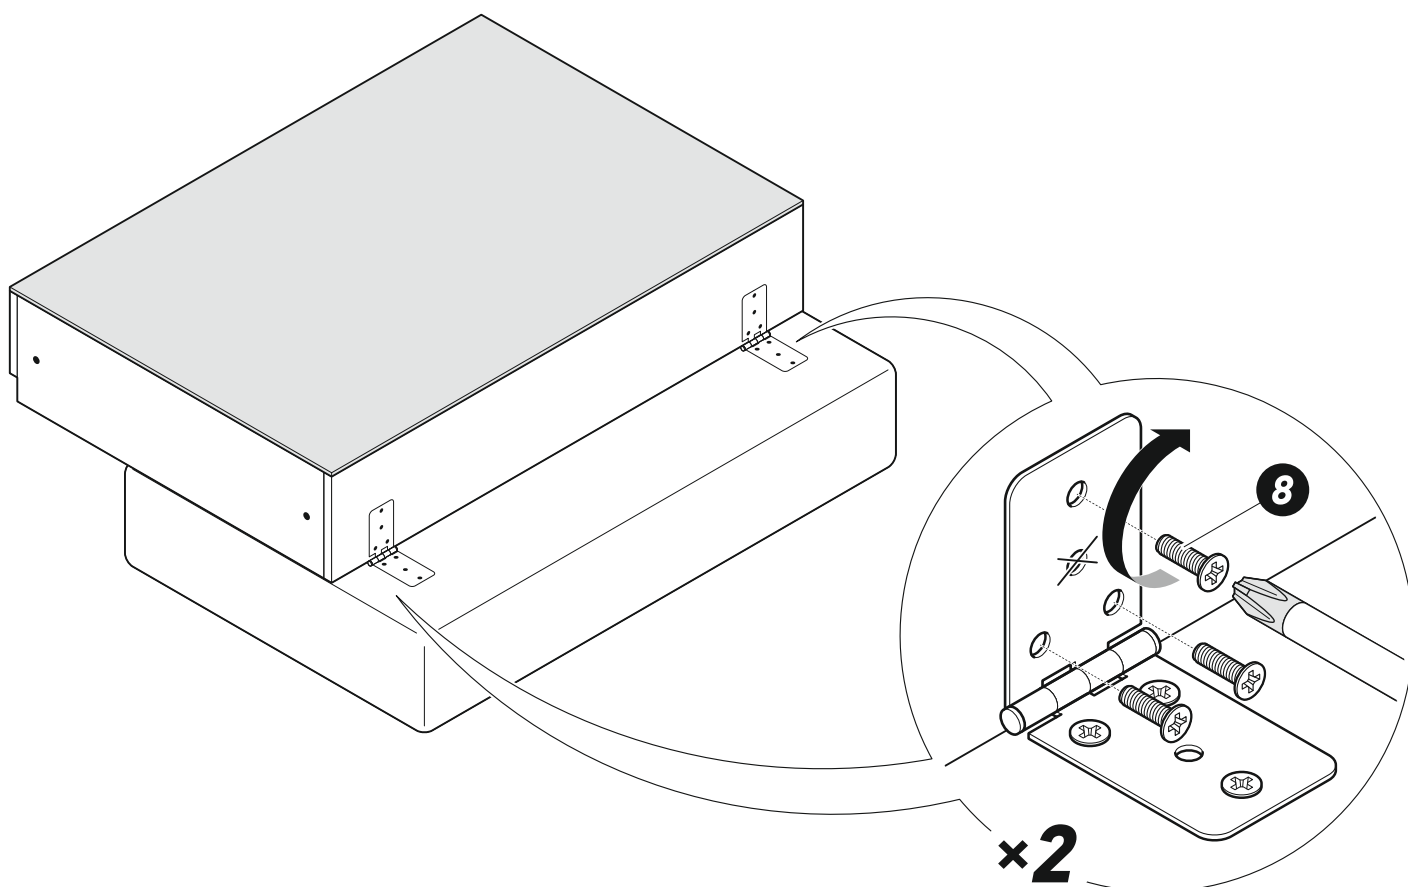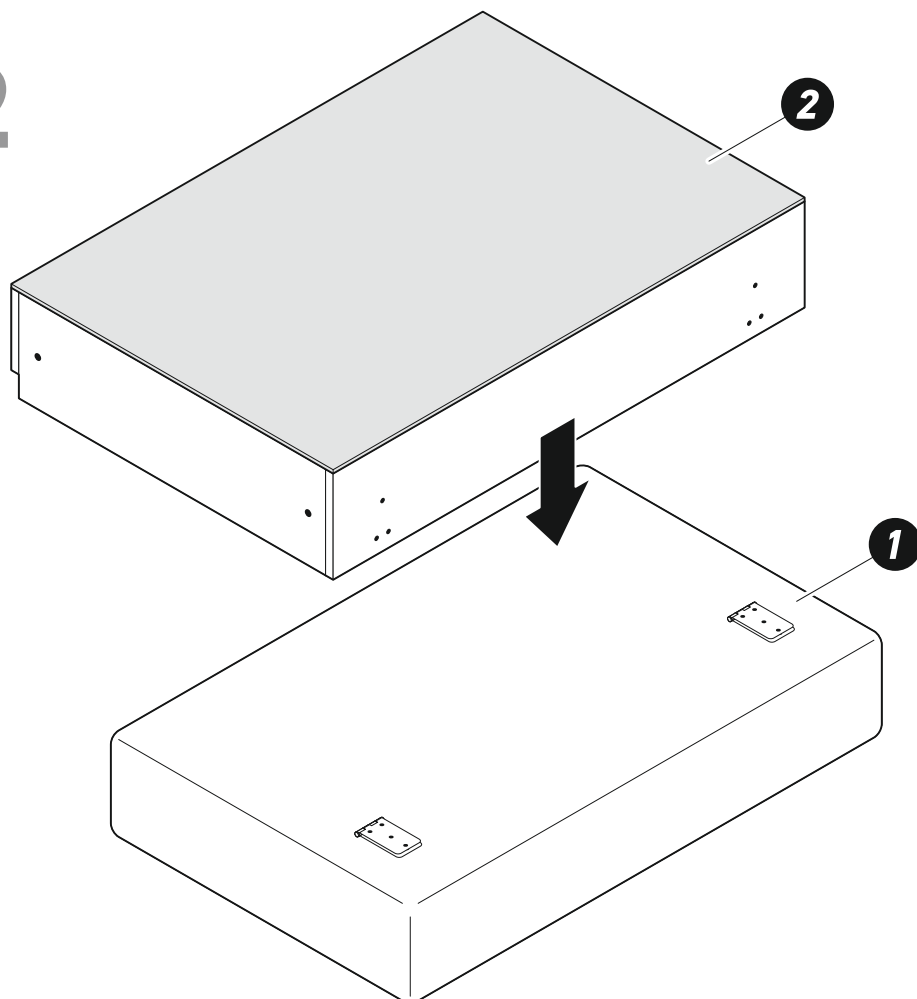

2×2

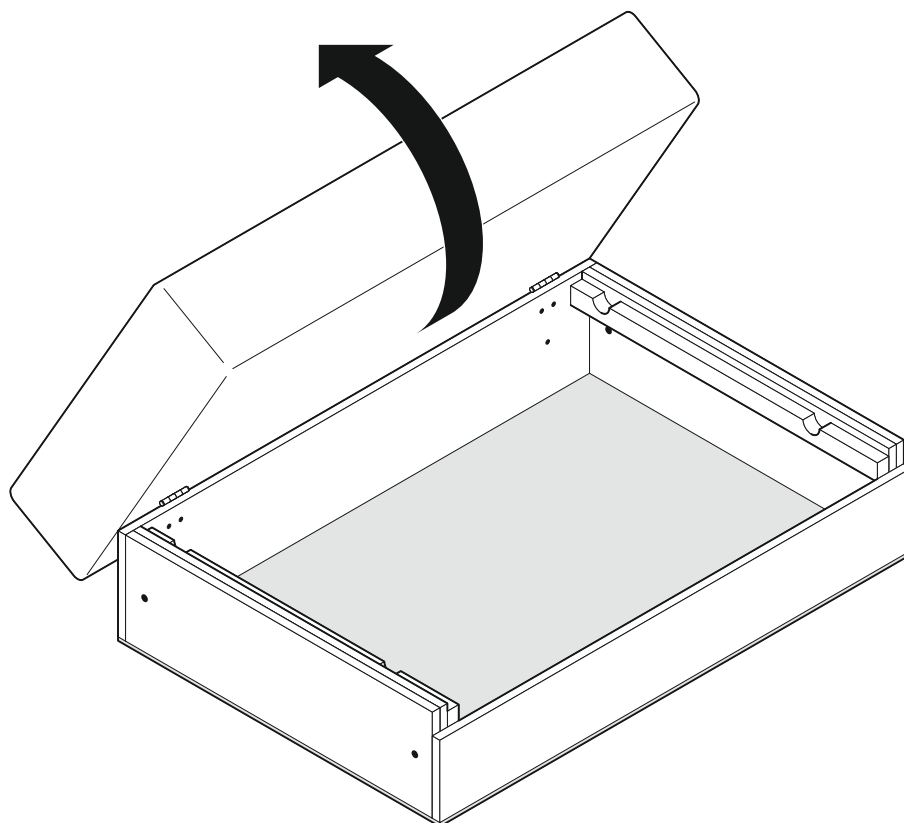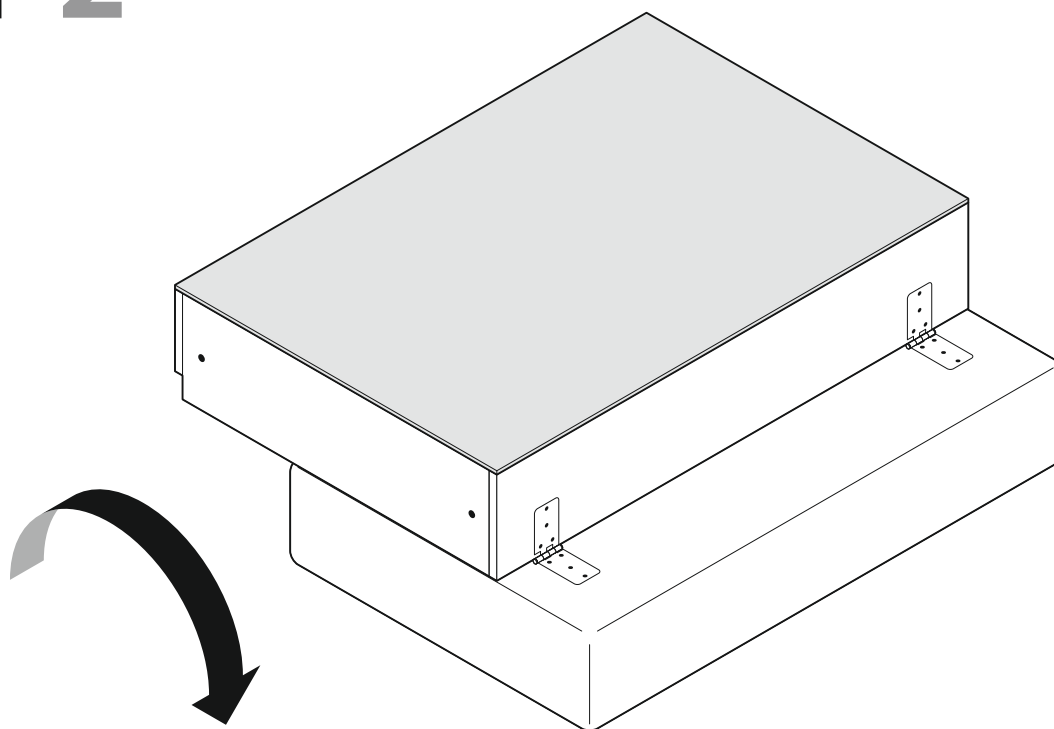


Сборка основания дивана

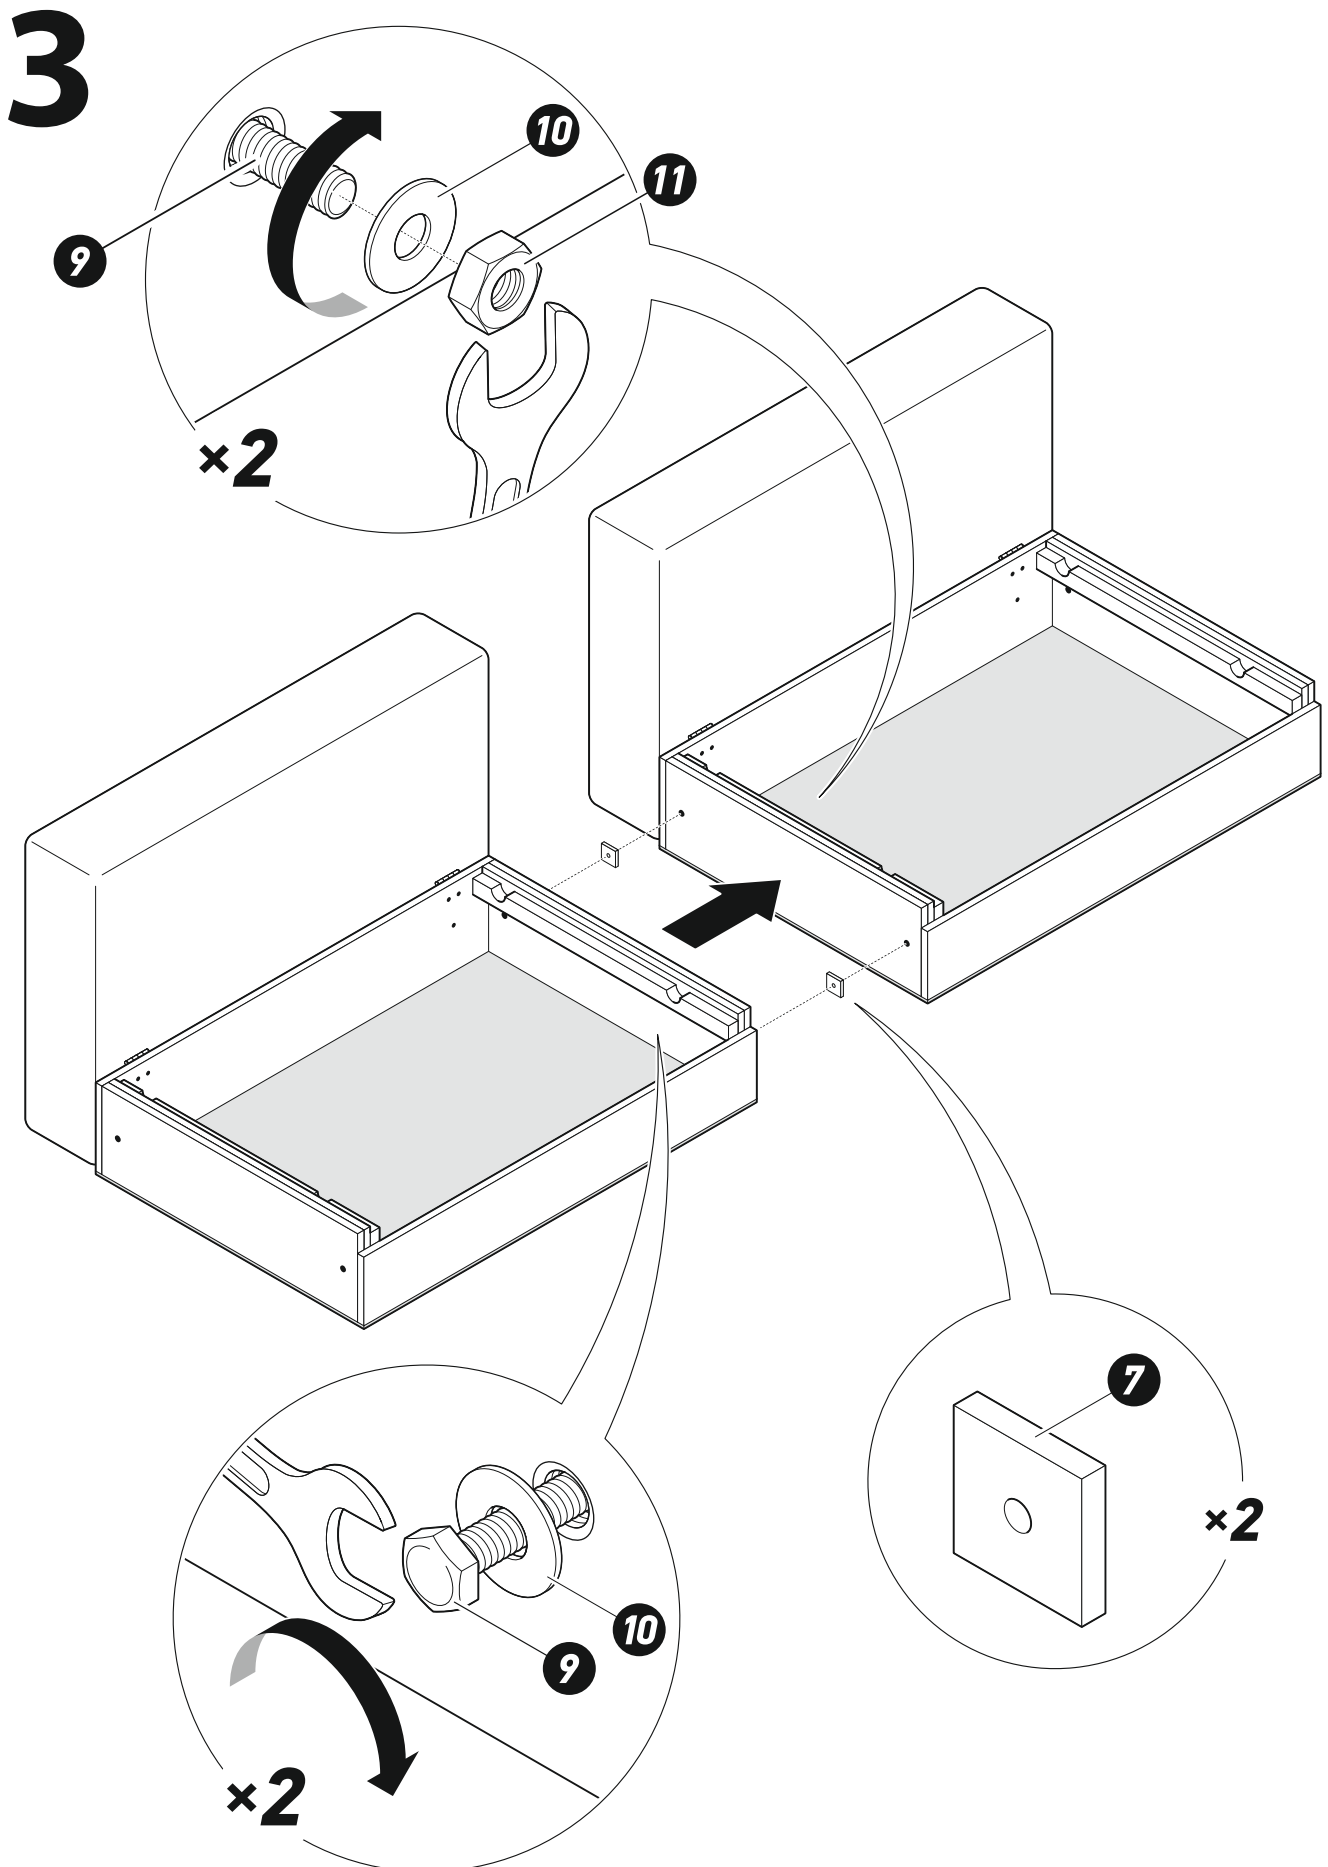


Сборка «прямых» моделей

ВНИМАНИЕ! Если вы приобрели «угловую» модель, то смотрите стр. 10


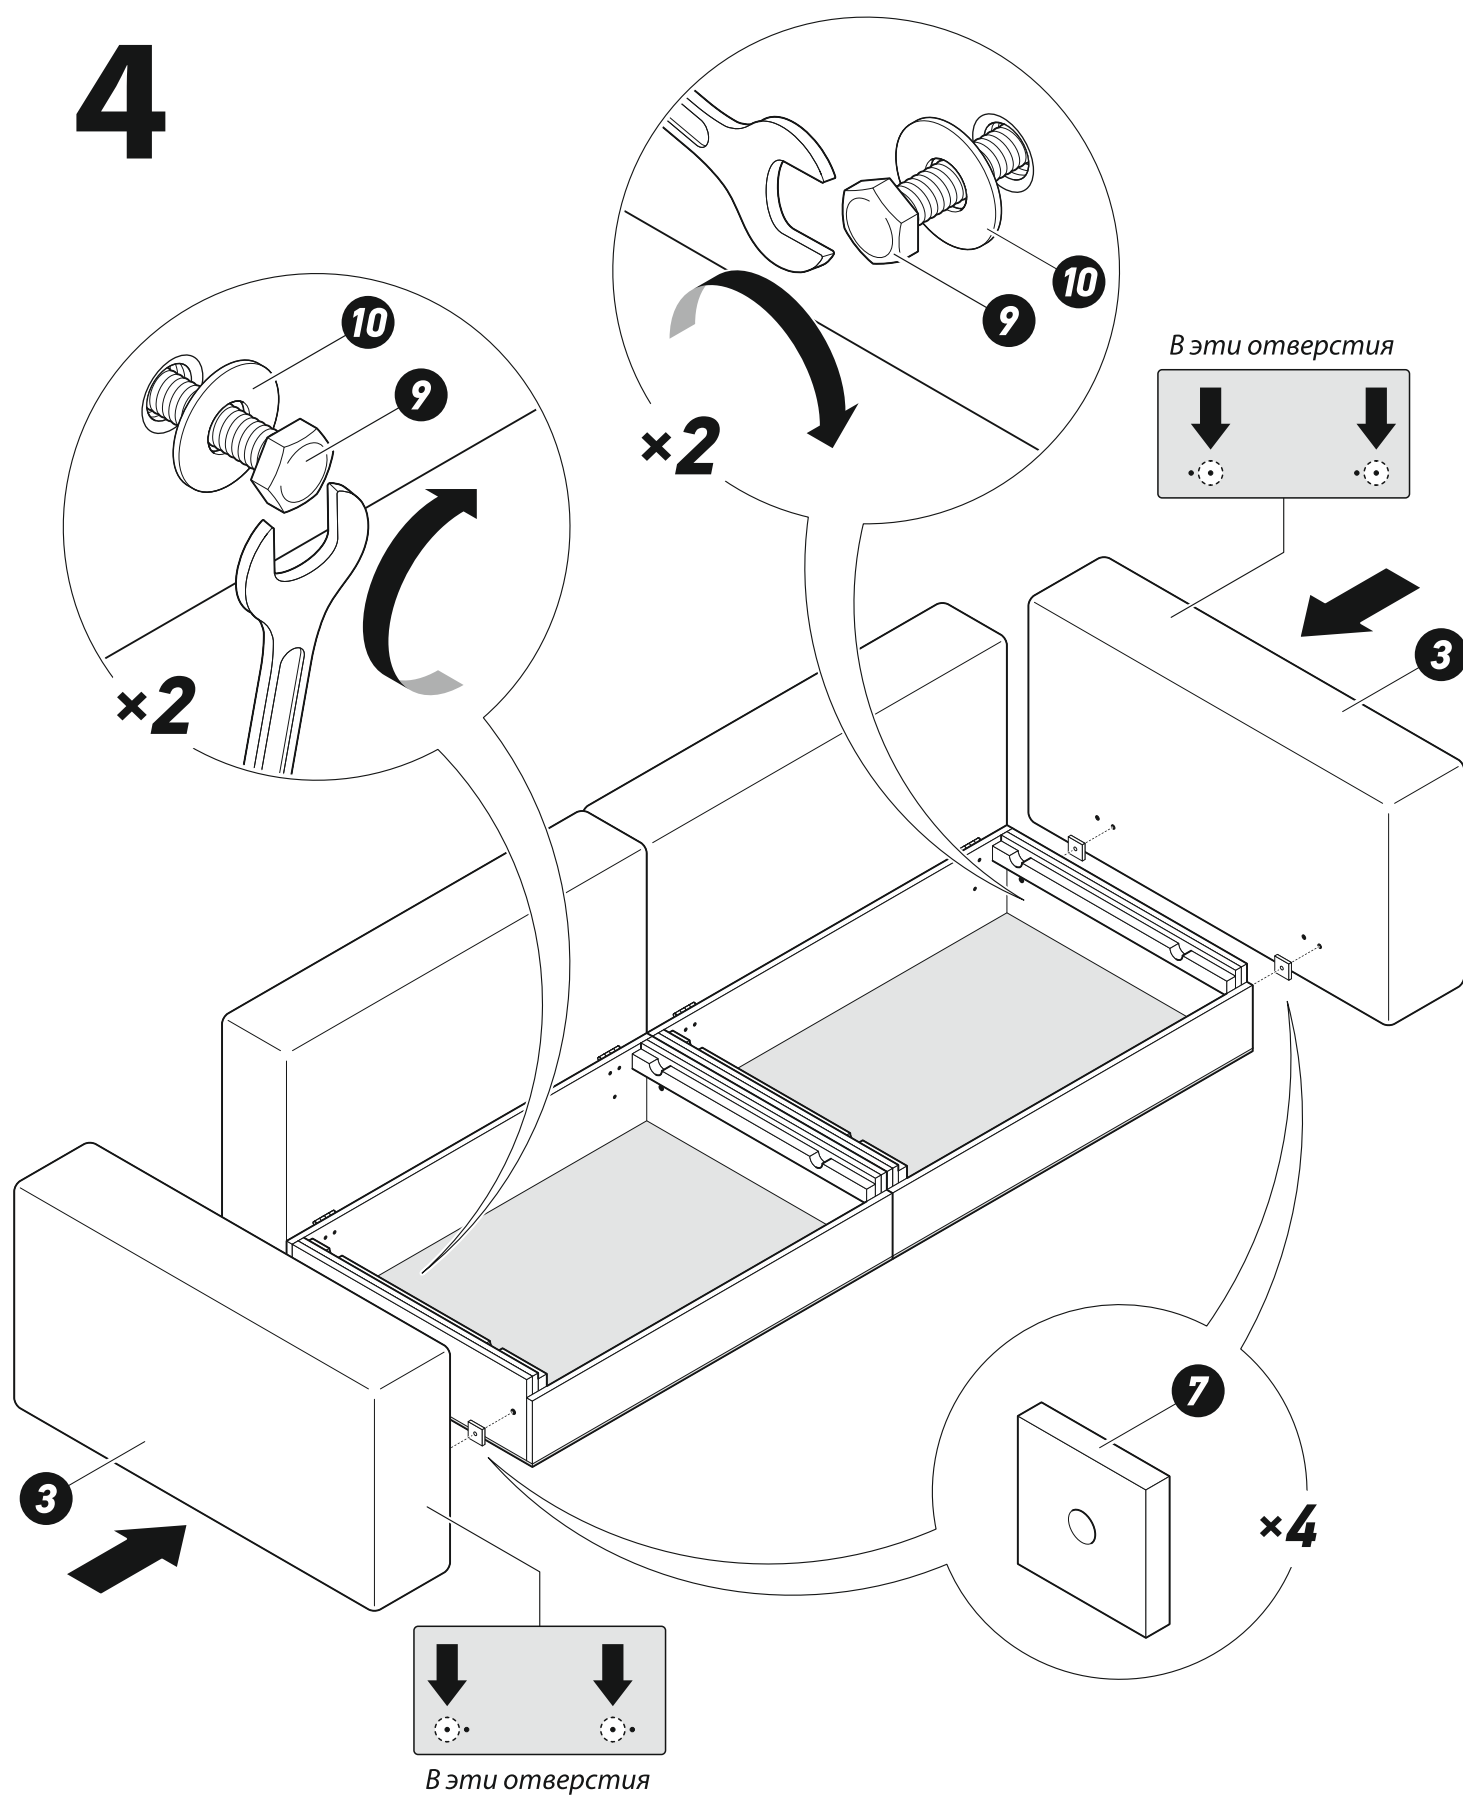


5

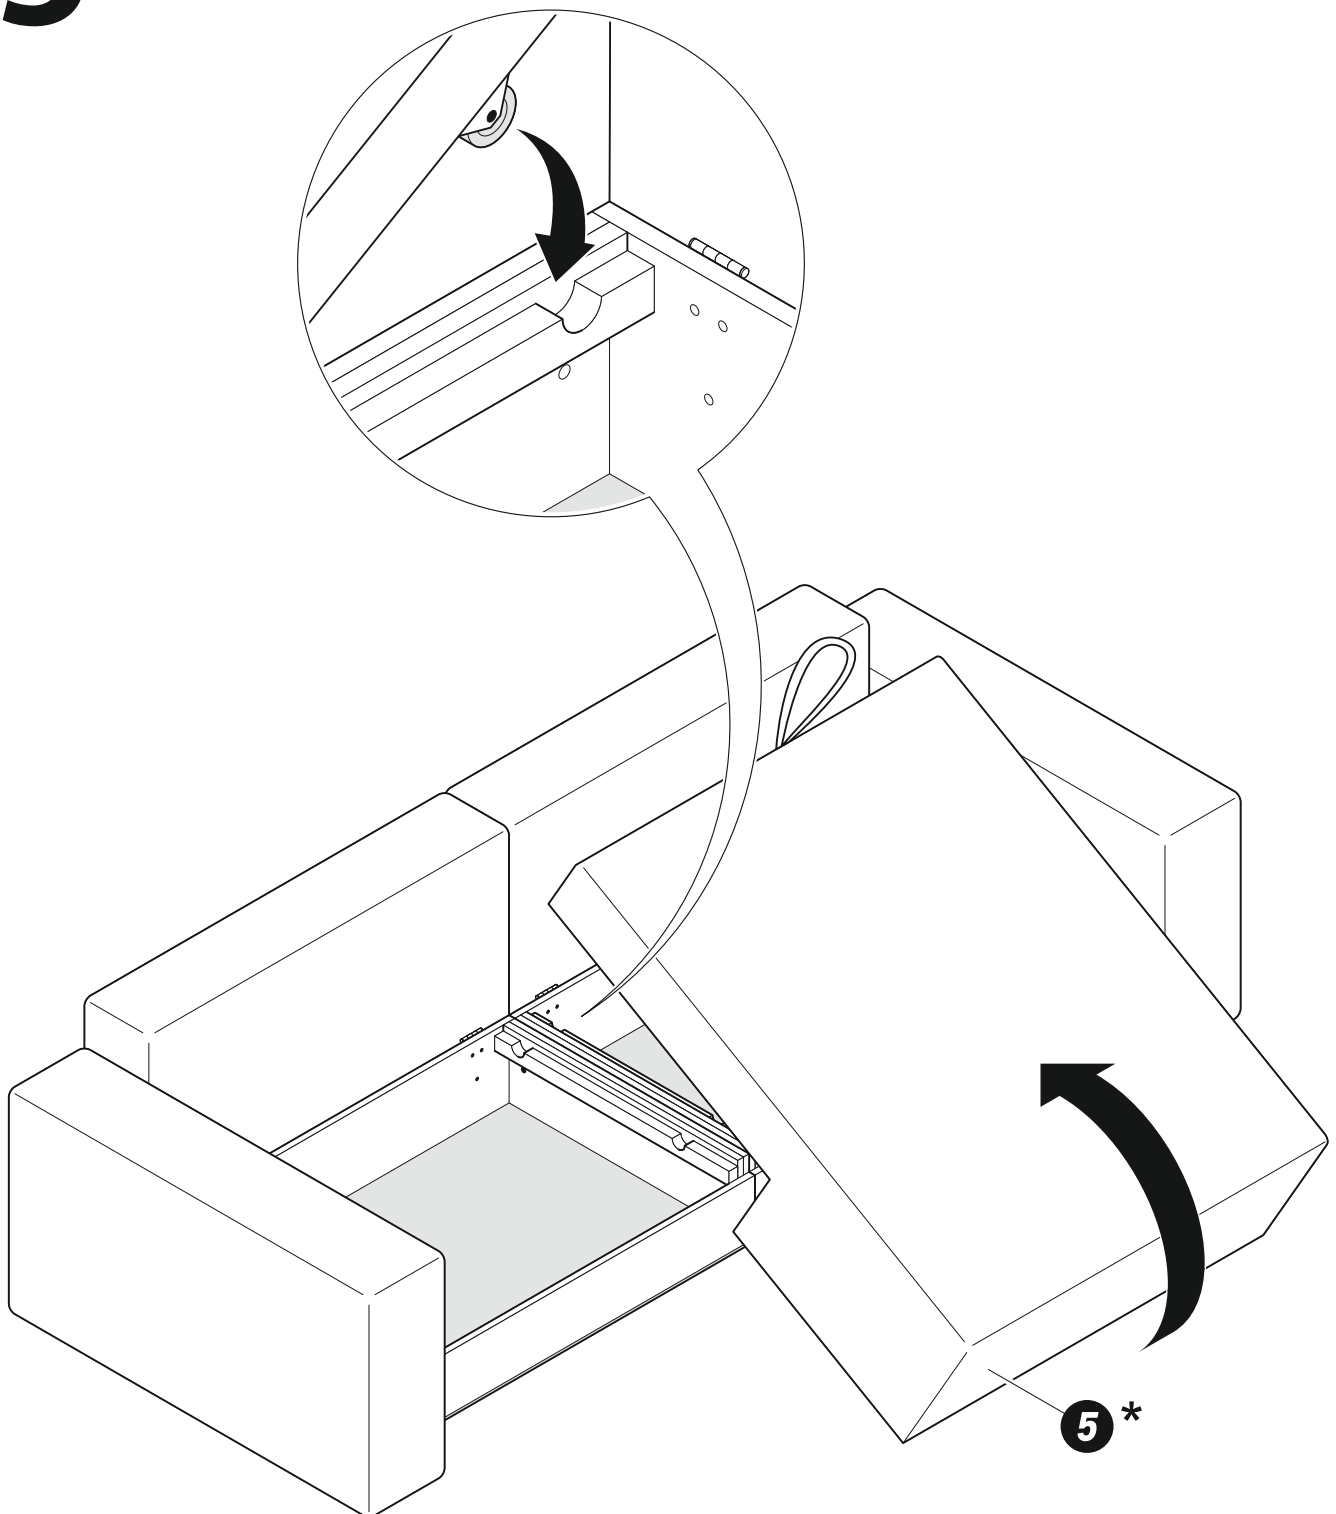


* В зависимости от модели дивана это может быть сиденье либо оттоманка (деталь 4 или 5)

6

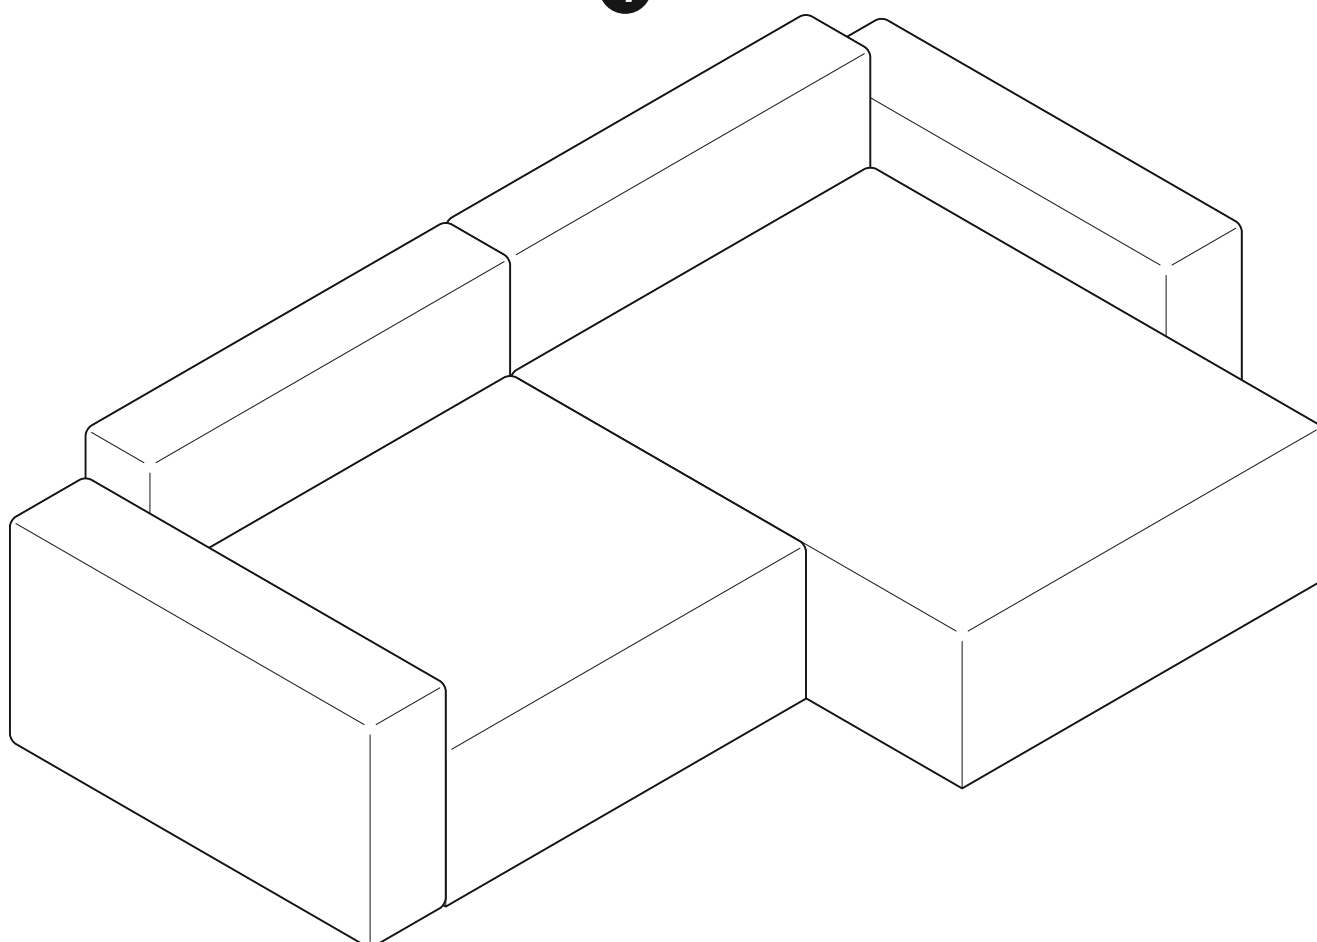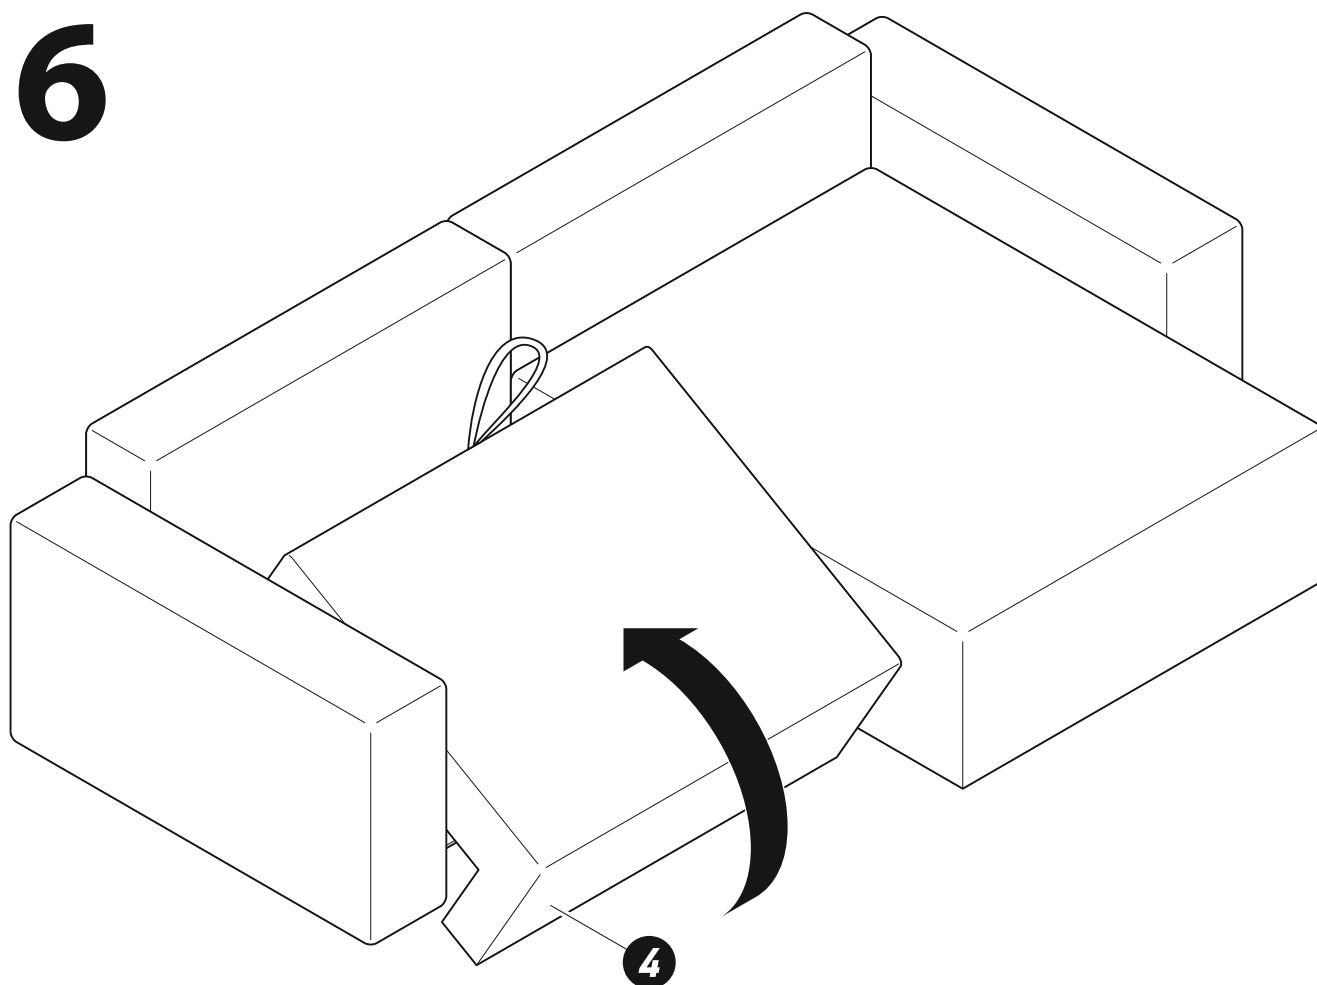


ВНИМАНИЕ! Если вы приобрели «прямую» модель, то смотрите стр. 7

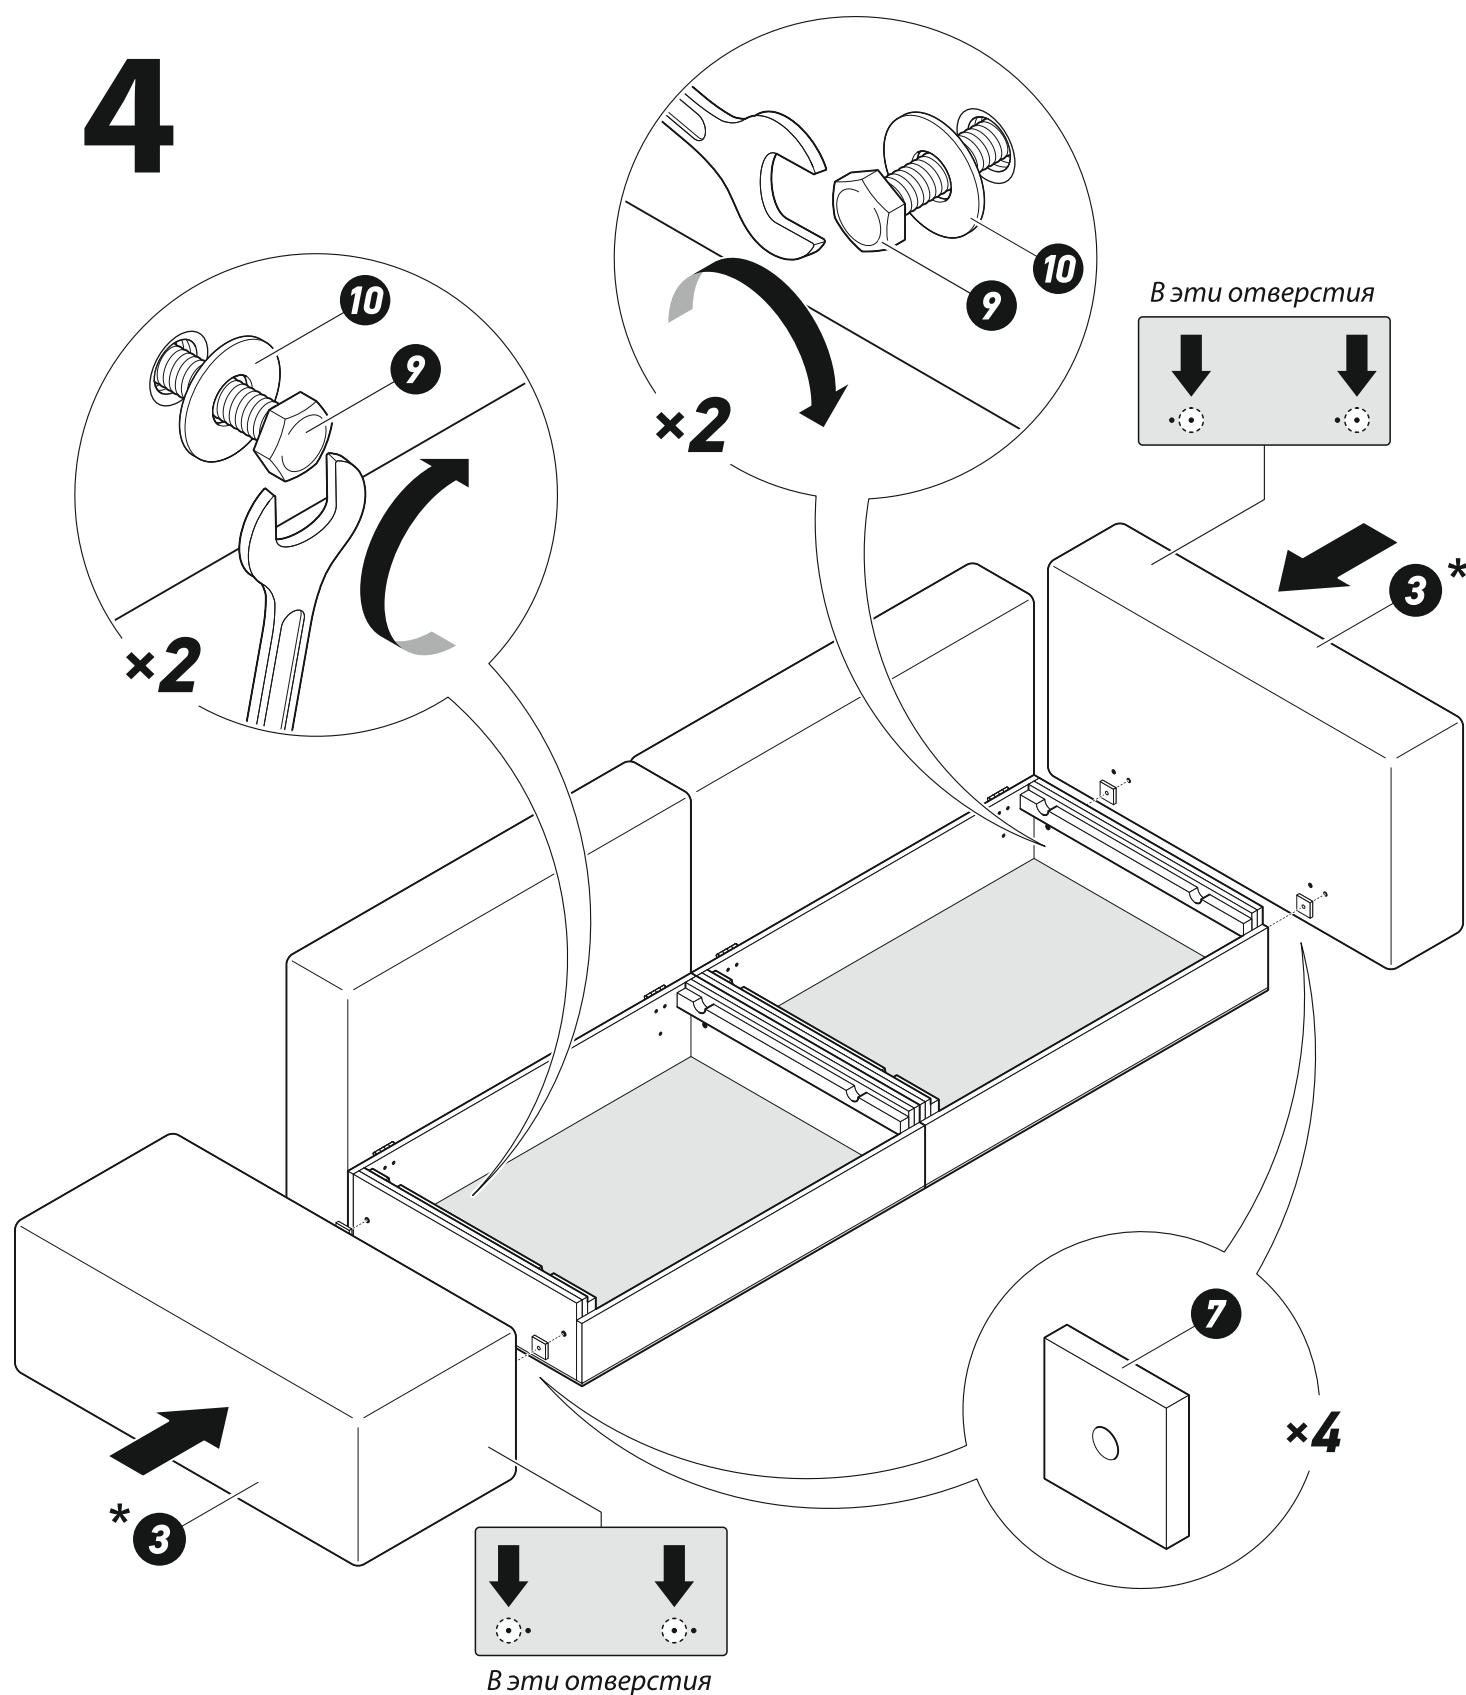

* По желанию банкетку и подлокотник можно менять местами

5

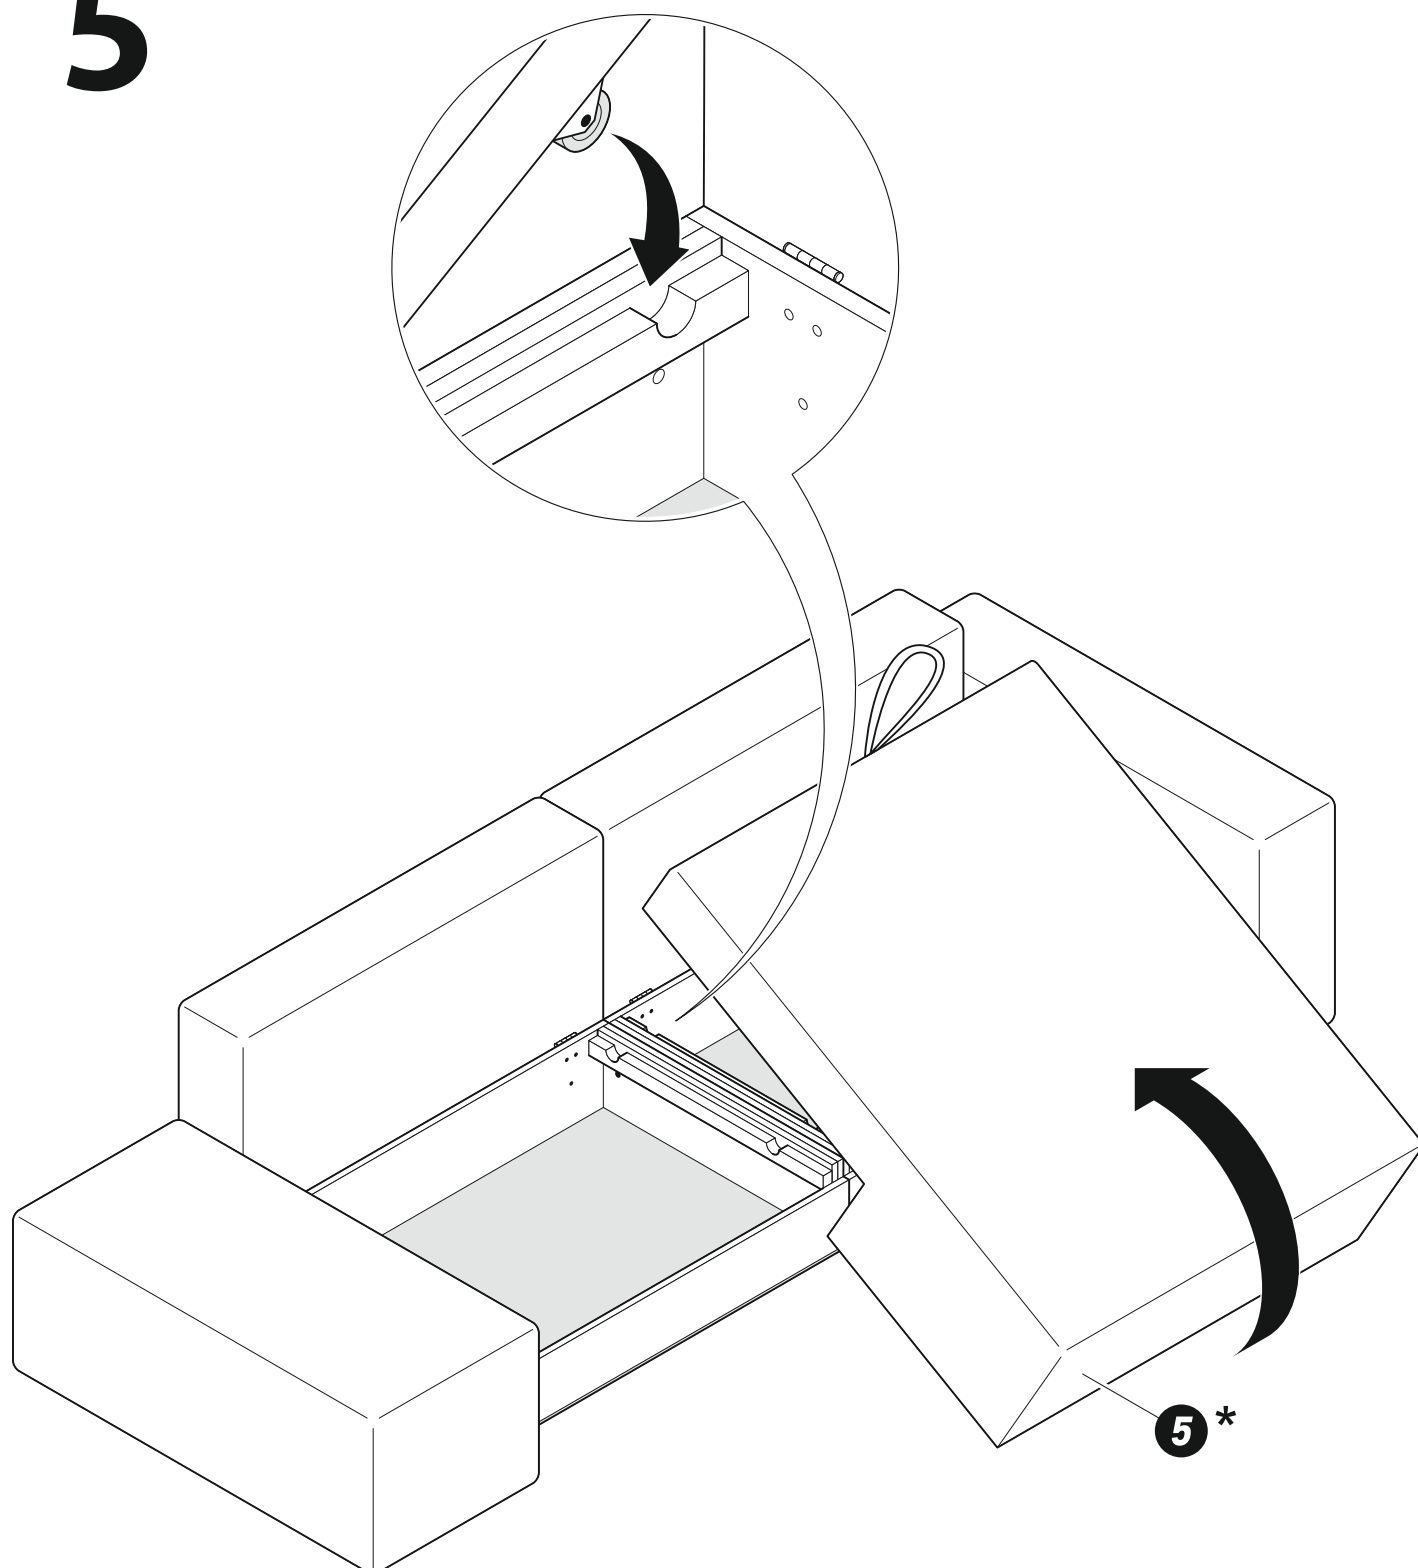

* В зависимости от модели дивана это может быть сиденье либо оттоманка (деталь 4 или 5)

6

